

* 本手册中的一些内容可能与手机不同。
取决于安装的软件或服务提供商。



GPRS 移动电话 SGH-D108

用户手册



ELECTRONICS

无线电发射型号核准证：2003CP1145
(CMII ID)

入网许可证号：02-5827-040127

Printed in China

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Code No.: GH68-04698A

China. 06/2004. Rev. 1.2



目录

安全措施	7
配件介绍	9
您的手机	10
手机部位图	10
显示屏	13
服务指示灯	16
开始使用	17
安装SIM卡	17
电池充电	19
开机和关机	24
基本功能	25
拨打电话	25
调节音量	27
接听来电	28
查看未接来电	29
快速切换到静音模式	31
选择功能和选项	32
电话簿	34
储存电话号码和姓名	34
通过电话簿进入选项	37
在电话簿中查找号码	39
编辑呼叫组	41
速拨	42
删除全部电话簿条目	43
检查存储器状态	44
使用服务呼叫号码	45
输入文本	46
改变文本输入方法	47
智能拼音输入法	49
中文笔画输入法	52
使用我的话语模式	55
智能英文输入法	57
英文输入法	59
数字输入法	61
特殊符号输入法	61
帮助	62

通话中的选项	63
通话保持	63
使用功能表功能	64
关闭话筒(闭音)	65
静音键/发送按键音	66
发送DTMF音	66
在电话簿中查找号码	67
应答第二个来电	68
多方通话	68
使用功能表	71
以滚动方式进入功能表	71
以快捷方式进入功能表	72
功能表	73
文本信息	79
收件箱(功能 1.1)	79
发件箱(功能 1.2)	81
写新信息(功能 1.3)	82
预置信息清单(功能 1.4)	85
设定(功能 1.5)	85
全部删除(功能 1.6)	87
存储器状态(功能 1.7)	87
语音信箱(功能 1.8)	88
小区信息(功能 1.9)	89
图片信息	91
收件箱(功能 2.1)	91
发件箱(功能 2.2)	94
草稿箱(功能 2.3)	96
写新信息(功能 2.4)	96
预置信息清单(功能 2.5)	100
全部删除(功能 2.6)	101
存储器状态(功能 2.7)	101
设定(功能 2.8)	102
彩信设定(功能 2.9)	103
电子邮件	104
收件箱(功能 3.1)	104
发件箱(功能 3.2)	107
草稿箱(功能 3.3)	108
写新邮件(功能 3.4)	109
预置信息清单(功能 3.5)	111
全部删除(功能 3.6)	112
存储器状态(功能 3.7)	112
设定(功能 3.8)	113
电子邮件设定(功能 3.9)	115

通话记录	116
未接来电(功能 4.1)	116
已接来电(功能 4.2)	117
已拨电话(功能 4.3)	117
全部删除(功能 4.4)	118
通话时间(功能 4.5)	119
通话费用(功能 4.6)	120
铃声设定	121
响铃类型(功能 5.1)	121
响铃音量(功能 5.2)	121
振铃类型(功能 5.3)	122
按键音(功能 5.4)	122
信息提示音(功能 5.5)	123
翻盖铃声(功能 5.6)	124
开/关机(功能 5.7)	124
其它提示音(功能 5.8)	124
话机设定	126
红外线启动(功能 6.1)	126
显示屏设定(功能 6.2)	130
问候语(功能 6.3)	133
本机号码(功能 6.4)	134
语言(功能 6.5)	134
保密设定(功能 6.6)	135
其它设定(功能 6.7)	139
快捷键(功能 6.8)	140
出厂设置(功能 6.9)	140
管理目录	141
闹钟(功能 7.1)	141
日历(功能 7.2)	143
时间和日期(功能 7.3)	145
计算器(功能 7.4)	147
记事本(功能 7.5)	148
语音备忘录(功能 7.6)	151
货币兑换(功能 7.7)	153

网络服务	154
呼叫转移(功能 8.1)	154
呼叫限制(功能 8.2)	156
呼叫等待(功能 8.3)	158
网络选择(功能 8.4)	159
主叫号码限制(功能 8.5)	160
用户群(功能 8.6)	160
频段选择(功能 8.7)	162
娱乐功能	163
WAP浏览器(功能 9.1)	163
游戏(功能 9.2)	170
铃声(功能 9.3)	173
图片(功能 9.4)	173
全部删除(功能 9.5)	174
存储器状态(功能 9.6)	174
三星乐园(功能 9.7)	175
疑难解答	177
使用密码	180
话机密码	180
PIN码	181
PUK码	181
PIN2码	182
PUK2码	182
限制密码	183
健康和信息安全	184
电池信息	184
交通安全	186
使用环境	186
电子设备	186
其它重要安全信息	190
保养和维护	191
术语解释	193
快速指南卡	199

使用无线移动手机前请仔细阅读以下注意事项。如未遵守这些规定可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，先停车。请记住，在有些国家边开车边打电话是违法的。

加油时关机

在加油站(维修站)或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医院要关机

遵守任何规定，在医疗设备附近关机。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时(例如，在医院内)必须关闭手机。

合理使用

仅在正常位置(耳边)使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急呼叫

确保手机开机且处于服务区，输入当地的紧急呼叫号码，按  键拨打。如果正在使用某些其它功能，必须在拨打紧急电话前将这些功能关闭。拨打紧急电话时，切记尽可能准确地提供所有信息，在未经允许挂断电话以前不可将电话挂断。

防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

配件及电池

请使用三星公司专用配件及电池。
使用非三星专用配件或电池会损坏话机并可能引起危险。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见184页的“健康和安全信息”。

警告

如果电池放置不当，可能引起爆炸
请按照说明，处理已使用过的电池

配件介绍

您的手机包装中提供以下各项：

随手机提供的配件可能依据国家地区的不同而不同



手机



旅行充电器



电池



台式充电器



用户手册



耳机




手机挂链

您的手机

手机部位图

以下介绍手机的各个主要部分。

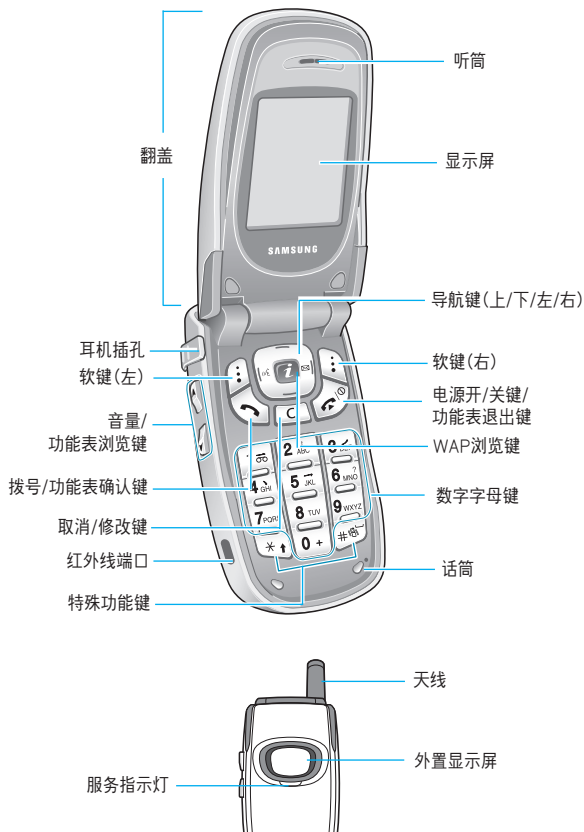

按键

说明



在功能表状态下，滚动功能选项；在电话簿中滚动储存内容。

在待机模式下直接访问您最常用的功能选项 (关于设置快捷方式的详细内容，见140页)。



在功能表状态下，左键返回上一级功能，右键选择当前功能。

当输入文本，分别地左右移动指针。

在待机模式下，按左键进入**语音备忘录**功能，按右键进入**文本信息**的**写新信息**功能。



(软键)

完成它上面的文本(显示屏最底下的一行)指示的功能。



在待机模式下，可快速进入浏览器功能。



拨打或接听电话。

在待机模式下，可重拨最后拨出的、未接的或已接的号码。

在功能表状态下，选择功能选项或储存已输入手机、SIM卡储存器的信息(例如姓名)。

按键 说明 (续上页)

- 

从显示屏删除字符。
在功能表状态下，返回上一级功能表。
- 

结束通话。按住此键，也可开关手机。
在功能表状态下，按下此键取消您的输入并返回待机模式。
- 

在待机模式下,按住此键可以快速进入语音信箱功能。
- 

输入数字，字母及一些特殊字符。
- 

输入特殊字符。
- 

执行各种功能。
- 

(在手机左侧面)
在通话时，调整听筒音量。
在打开翻盖待机模式下，调整按键音量。
手机在闭合待机模式下，按住此键，外置显示屏的背景灯将打开。
在功能表模式下，滚动功能表选项和电话簿。

显示屏

显示屏由3个区域组成：



区域	说明
第一行	显示各种图标(见14页)。
中间几行	显示信息、指令和任何您输入的信息(例如，要拨打的号码)。
最后一行	显示当前分配给两个软键的功能。

图标

图标 说明



显示接收信号强度。条数越多，信号越强。



正在通话时出现。



不在服务区时出现，它出现时您将不能拨打或接听电话。



连接到GPRS网络时出现。



当您在您的手机归属区域外并已登录在不同网络时出现(例如，在其他国家旅行时。视网络情况而定)。



接收到新文本信息时出现。



接收到新语音信息时出现。
(视网络情况而定)



接收到新的或未读的多媒体信息时出现。



在指定时间设定闹钟时出现。



当通过**振铃类型**功能选项(**功能 5.3**)开启振动模式或将手机设定为静音模式时显示。
详细内容，见122页。

图标

说明



当使用红外线端口时出现。详细内容，见126页。



在闭音模式启动时显示。



电池电量指示。条数越多，剩余电量越足。

背景灯

背景灯可照亮显示屏及手机键盘。当您打开翻盖或按下任何键时，背景灯照亮一段时间，该时间取决于**背景灯**功能的设定。之后背景灯会变暗直到背景灯自动关闭。

如需设定背景灯时间，请在**背景灯**功能选项(**功能 6.2.3**)中进行设定。详细内容，见131页。

也可通过**省电模式**功能选项(**功能 6.2.4**)把手机设置为只在指定时间内使用背景灯光。详细内容，见132页。

外置显示屏

您的手机翻盖上有一个外置显示屏。它提示您有来电或信息，并且当您设定了闹钟时，在指定的时间通知您。


当合上手机翻盖，外置显示屏的背景灯将点亮，过一段时间后关闭，这取决于**前画面背景灯时间功能(功能 6.2.7.2)**。您也可以选择时钟的显示类型。详细内容，见133页。

按住手机左侧的音量键，您可以打开显示屏。

服务指示灯

服务指示灯在手机翻盖上。当您使用手机服务灯时，它将会闪烁。

欲启动或关闭服务指示灯，设定**服务指示灯功能(功能 6.2.5)**。详细内容，见132页。

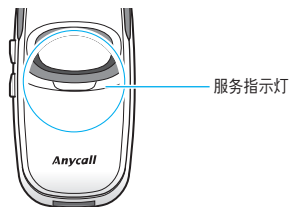

开始使用


安装SIM卡

当您申请入网时，您就会得到一张插入式SIM卡，其中载有您的专用信息，例如PIN码及可以获得的服务选项等。


注意！ 插入式SIM卡及其触点极易被划伤或由于弯曲而被损坏，因此在携带、插入或取出时应格外小心。

所有SIM卡都应放置于儿童触摸不到的地方。


1. 如必要，按住  键关机，直到显示关机画面。
2. 取出电池操作如下：
 - ① 在手机背面，如图向上拉电池上方的卡锁。
 - ② 从手机上取下电池。(如图所示)

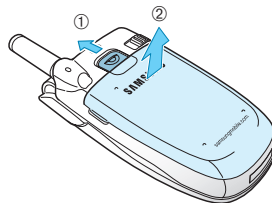


3. 插入SIM卡使其滑入在两个薄片下的SIM卡槽，确保SIM卡金色触点面朝手机。

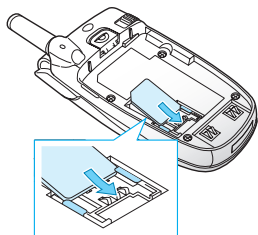

注意：当您需要取出SIM卡时，可按下图所示从卡槽中移出。

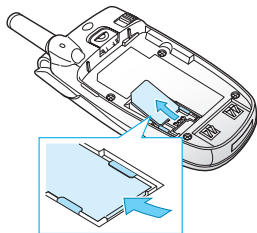


4. 将电池放回到手机的后部。要注意将电池底部的卡齿插入对应的卡槽中。

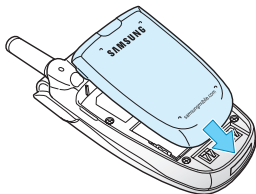

5. 将电池朝着手机顶部推入，直到卡入为止。（如图所示）

开启手机前请确保电池已经安装妥当。

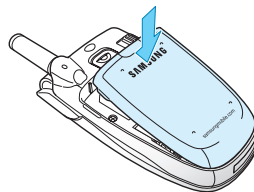

电池充电


您的手机可由反复充电的锂离子电池供电。随机提供了旅行充电器和台式充电座。只能使用经三星公司认可的电池和充电器。详情请向您当地的三星公司经销商咨询。

注意：在您首次使用手机前，建议将电池充足电。完全放电后的电池充足电约需200分钟。


使用台式充电座

使用台式充电座，可以单独为电池充电。

1. 单独将电池插入台式充电座的槽中，确认电池极性，推入电池直到卡入为止。

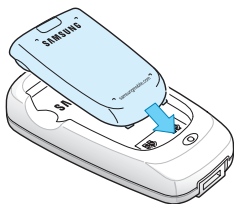

2. 将旅行充电器插头插入台式充电座。（如图所示）

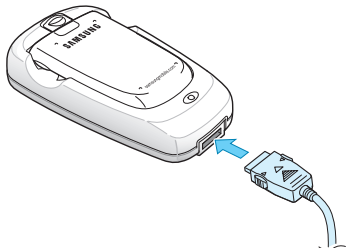


3. 将旅行充电器连接到标准交流电源插座。


您可以通过充电器上的LED指示灯颜色知道充电进度。

- 红色：正在充电。
- 绿色：充电完毕。
- 黄色：电池放置不正确或周围环境温度过高或过低。

4. 充电完毕，请先将充电器与交流电源断开连接，并将旅行充电器插头拔下。

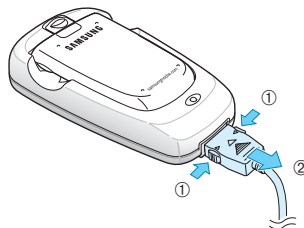


5. 从台式充电座上取下电池。

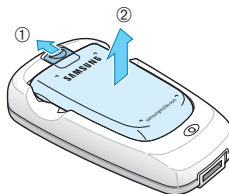


使用旅行充电器

电池充电时可以使用手机，但会延长充电时间。

1. 把旅行充电器充电插头插入手机底部。检查充电插头上的箭头是否与手机正面一致。

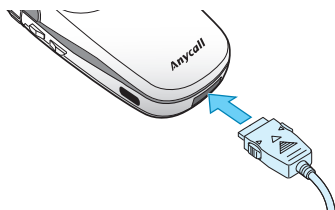

2. 将充电器与标准交流电源插座连接。
3. 充电完成后，从电源插座上取下充电器。
将充电插头两端的灰色小片按下，拔出充电插头，从手机上取下充电器。

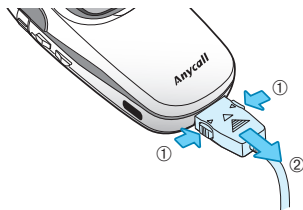

注意：在充电过程中，不要在连接着充电器的状态将电池取下，否则会损坏手机。

电池低电量指示


当电池电量低，可通话时间只剩几分钟时，您会听到手机发出的告警音，并且在手机屏幕上会显示提示信息。

当电池电量低到不能工作时，手机将自动关机。

开机和关机

1. 打开翻盖。
2. 按住  键直到打开手机。
3. 如果手机要求输入密码，键入密码，再按**确认**软键。
出厂时预设的密码为00000000。详细内容，见180页。
4. 如果手机要求输入PIN码，键入PIN码，然后按**确认**软键。详细内容，见181页。

手机搜索网络，当找到网络时，待机模式时显示屏的显示如下图所示。现在，您可以拨打或接听电话。

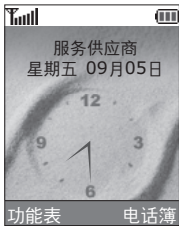

注意：如需改变语言，使用**语言**功能选项（**功能 6.5**）。详细内容，见134页。

5. 需关机时，按住  键直到显示关机画面。

基本功能

拨打电话

在待机模式的屏幕上，键入区号和电话号码，并按  键。

注意：如果您将**其它设定**功能表中的**自动重拨**功能选项（**功能 6.7**）设定为**开**（见139页），当被叫人电话无应答或占线时，手机将自动重拨10次该号码。（**自动重拨**功能视网络情况而定）

拨打国际长途

1. 按住**0**键，出现+号。
2. 键入国家代码、区号和电话号码，并按  键。

更正输入错误

要清除	则
显示屏上最后一位数	按 C 键。
号码中其它位数	按  或  键，直到光标紧邻要清除的数字的右边，按 C 键。您也可按相应键来插入遗漏的数字。
显示屏上所有内容	按住 C 键1秒以上。

结束通话

当您完成通话时，短暂地按  键即可结束通话。

重拨上次拨打号码

手机可储存已拨打、已接听或未接听的号码。详细内容，见116页“通话记录”。

按下面的步骤进行：

- 1. 如果在显示屏上键入了字符，按  键返回待机模式。
- 2. 按下  键，按拨打电话的时间顺序显示屏显示最后一些号码的列表。
- 3. 用  或  键滚动查看号码，直到屏幕上显示所需号码。

4. 为了	则
拨打显示的号码	按  键。
编辑显示的号码	按 选项 软键选择 编辑 。 按您的需要变更号码，参阅25页“更正输入错误”的详细说明。
删除显示的号码	按 选项 软键选择 删除 。
删除全部通话记录的号码	按 选项 软键选择 全部删除 当出现确认信息时，按 是 软键。


利用电话簿拨打电话

您可将经常拨打的人名和电话号码储存在SIM卡和手机的存储器内。以后您就可以简单地选择被叫者的姓名来拨打与此相关的号码。关于电话簿的详细内容，见34页。

调节音量

在通话时，如果您想调整听筒音量，使用手机左侧的  键和  键。

按  键，增大音量；按  键，减小音量。

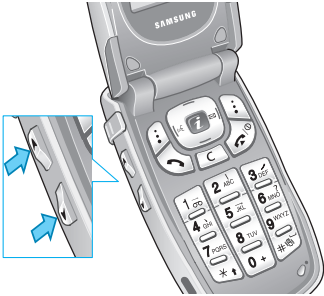

在待机模式且翻盖打开的状态下，您可使用这些键，调整按键音量。

接听来电

当有人给您打电话时，手机会发出振铃声，并且显示屏发亮。

如果主叫方能被识别，且主叫方姓名储存在您的电话簿中，则显示来电者姓名。

- 1. 如需要，打开翻盖。
按  键或**接听**软键，应答来电。

如果在**其它设定**功能表中选择**任意键应答**功能（**功能 6.7**）选项设定为**开**，您可以按除了  / 键和**拒绝**软键以外的任意键来接听来电。（见139页）

如果在**其它设定**功能表中选择**翻盖接听**功能（**功能 6.7**）选项设为**开**，您可以直接通过打开翻盖来接听来电。（见139页）

注意：在翻盖未打开状态下，您可以按住手机左侧的音量键来拒绝接听。

- 2. 合上翻盖或按  / 键，结束通话。

注意：在使用电话簿或功能表功能时，您仍可接听电话。当结束通话，显示屏将返回到您曾使用的功能屏幕。

查看未接来电

如果您由于种种原因而未能及时应答电话，您可查看是谁打来的电话（如已开通此项服务）。这样，如必要，您就可以给他回电话。

在未能应答电话后，待机屏幕会显示未接电话的数量。

要查看未接的电话，请按如下方法操作：

- 1. 如果手机翻盖是合上的，打开它。
- 2. 按**查看**软键。
如有可能，会从最后未能应答的号码开始显示。

3. 为了	则按
在未接来电号码中滚动查看	 和  键。
拨打显示的号码	 键。
编辑或删除未接的号码	选择 软键。 详细内容，见下页。

编辑未接来电号码

注意：如果没有与未接来电相应的号码，就不显示**编辑**选项。

- 1. 按**选项**软键。
- 2. 如有必要，按  或  键选取**编辑**选项。

- 3. 按**选择**软键。
- 4. 根据需要，变更号码。

5. 为了	则按
拨打该号码	 键。
储存该号码	储存 软键，并输入所需名称和位置号(详细内容，见34页)。

删除未接来电号码

- 1. 按**选项**软键。
- 2. 如必要，按  或  选取**删除**选项。
- 3. 按**选择**软键。

您可在任何时候按 /∅ 键，可退出未接来电功能。

注意：您可在任何时候通过选择**未接来电**功能(功能 4.1)选项，进入未接来电功能。详细内容，见116页。

快速切换到静音模式

当被要求肃静同时希望手机不要发出声音时，静音模式非常方便，例如在剧院中。

在待机模式中，如欲把手机迅速切换到静音模式，只需按住 **#** 键，直到显示“静音模式”信息和振动图标()。

在静音模式，手机可切换至如下声音设置：

选项	新设置
振铃类型(功能 5.3)	振动
按键音(功能 5.4)	关
信息提示音(功能 5.5)	仅指示灯
翻盖铃声(功能 5.6)	关
关机铃声	关
其它提示音(功能 5.8)	关

如欲退出静音模式并恢复以前的声音设置。可再次按住 **#** 键，直到显示“退出静音模式”。振动图标()不再显示。

注意：关机后，静音模式将自动解除。

选择功能和选项

您的手机提供了一系列功能，这些功能可使您能自定义您的手机。这些功能安排在通过两个软键( 和 )访问的功能表和子功能表中。您可通过功能表或子功能表查看和变更特定功能的设定。

软键的功能随当前的操作情况而变化，显示屏最下一行就显示了软键当前的功能。

例如：



为了查看各种可以使用的功能/选项和选择所需的功能/选项，按下面的方法操作：

1. 按相关软键。

为了	则按
选择： • 显示的功能 - 或 • 反白显示的选项	选择软键或  键。
查看功能表中下一个功能或选择下一个选项	 键或手机左侧的  键。
返回功能表中的上一个功能或选项	 键或手机左侧的  键。
返回上一级功能表	 键、  软键或C键。
不改变设定退出功能表	 /  键。

在有些功能下，可能要求您输入密码或PIN码。输入正确的密码，然后按**确认**软键。

注意：当进入功能选项菜单后，手机会反白显示当前设定的功能选项。但当只有两个选项时，如**开/关**或**有效/无效**等，手机反白显示的选项是没有被选择的选项，这样便于您直接选择。

电话簿

您可将电话号码及相应的姓名储存在您的SIM卡和手机的存储器中，SIM卡和手机存储器虽然是分开的，但可作为统一的实体使用，称为电话簿。

储存电话号码和姓名

要储存电话号码有两种方法：

- 在待机模式下输入号码后使用**储存**软键。
- 在电话簿功能表中使用**新建条目**选项。

在待机模式中储存号码

在您开始输入号码时，左软键上方立即显示**储存**，按该软键，就可以将电话号码储存在电话簿中。

1. 键入要储存的号码。

注意：如果您在输入号码时出了错，可使用**C**键改正。详细内容，见25页。

2. 当您确认号码是正确时，按**储存**软键。

3. 选择表示储存号码类型的图标及号码存储位置。可以选用三种类型：

- ：手机号码
- ：办公电话号码
- ：宅电号码

分别按  或  键进行选择，然后按下**选择**软键。

4. 按  或  键在**话机**或**卡**中选择号码的存储位置，按**选择**软键。

注意：如果更换手机，SIM卡存储器中储存的号码可自动用于新手机，而话机存储器中储存的号码必须重新存入。

5. 移动到手机，按**确认**软键。

姓名的最大长度取决于SIM卡。有关如何输入字符的详细内容，见46页。

6. 输入姓名按两次**确认**软键后，显示屏就显示第一个您用来保存号码和姓名的空位置号。如果它的存储器已存满，就显示您手机另一存储器内的第一个空位置号。

7. 如果您不想将号码和姓名保存在建议的位置，按**C**键，清除位置号，然后利用数字键输入您想要保存的位置号。

8. 按**确认**软键，储存号码与姓名。
储存后，手机显示刚生成的电话簿条目或姓名。

如欲	按下
使用条目选项	选项 软键。详细内容，见37页。
返回待机屏幕	 /⏏ 键

使用电话簿功能表储存号码

- 1. 当显示待机屏幕时，按下**电话簿**软键。
- 2. 按下  或  键滚动到**新建条目**，并按下**选择**软键。
- 3. 按下  或  键滚动选择表示储存号码类型的图标，并按下**选择**软键。

注意：在本步骤中有电子邮件图标()。通过该图标可以保存电子邮件地址而不能保存电话号码。

- 4. 按  或  键在**话机**或**卡**中选择号码的存储位置，按**选择**软键。
- 5. 输入姓名，按**确认**软键。
姓名的最大长度取决于SIM卡。有关如何输入字符的详细内容，见46页。
- 6. 屏幕显示出您输入的姓名后，再次按**确认**软键。
- 7. 输入欲储存的电话号码，按**储存**软键。
- 8. 参照第35页的第7步开始继续进行操作，保存号码。

通过电话簿进入选项

进入电话簿条目时，按下**选项**软键可以访问条目选项。

如欲	按下
选择反白显示的选项	选择 软键或  键。
选择不同的选项	 或  键直到反白显示所需的选项。

可以选用下列选项：

粘贴：该选项使您能将电话簿的号码粘贴到普通拨号模式中。利用该选项可拨打与电话簿中相似的号码（例如，同一办公室的不同分机）。

根据需要，使用**C**键变更号码（参阅25页的详细说明）。当您准备好后，按  键。

编辑：可以编辑选定的条目。选择一个**条目**只编辑当前选定的条目。如果用相同的姓名保存一个以上条目，**所有条目**可以同时编辑修改相应条目。

删除：可以从电话簿删除选定的号码和姓名。要求您按下**是**软键确定删除该姓名和号码。

复制：该选项使您能将储存在电话簿内的号码复制到另一个位置。使用该选项可储存与存储器内的号码相似的号码：复制后，编辑号码，并将它储存在电话簿内。

呼叫组：可以把选定的号码分配给呼叫组以便把手机设置为当该条目所指之人给您打电话时手机以特殊方式提醒您。在10组中选择一组。

如欲从小组中删除条目，选择**不分组**选项。

有关修改呼叫组属性的详细内容，见41页。

添加条目：可以为当前选定的姓名添加不同类型（手机、办公电话、宅电或电子邮件）的新号码。详细内容，见34页。

经红外线传送：允许您发送所有输入或输入被选姓名到另一个兼容红外线功能的手机。详细内容，见129页。

在电话簿中查找号码

把号码存入电话簿后，可按两种方式查找号码：通过姓名或通过呼叫组。

通过姓名查找号码

1. 待机模式时，按下**电话簿**软键。
2. 当反白显示选中**搜寻**时按下**选择**软键。要求您输入姓名。
3. 输入希望所查找条目姓名的前几个字符，并且按下**确认**软键。

从与输入相符的第一个条目开始，话机列出电话簿条目。输入的条目也同时显示。

4. 如欲	按下
查看反白显示的条目	查看 软键。
选择不同的条目	 或  或键，直到所需条目反白显示。
查找以不同字母打头的姓名	标有所需字母的按键。

5. 找到所需条目后，按下  键拨打号码，或按下**选项**软键访问电话簿条目选项。详细内容，见37页。

通过呼叫组查找号码

- 1. 待机模式时，按下**电话簿**软键。
- 2. 按下  或  键滚动到**呼叫组搜寻**并按下**选择**软键。要求输入组名。
- 3. 输入所希望查找组名的前几个字符，并且按下**确认**软键。
从与输入相符的第一个小组开始，列出呼叫组。
- 4. 按下  或  键滚动到所需小组，并按下**查看**软键。
列出选定呼叫组中的电话簿条目。

5. 如欲	按下
查看反白显示的条目	查看 软键。
选择不同的条目	 或  键，直到所需条目反白显示。

- 6. 找到所需条目后，按下  键拨打号码，或按下**选项**软键访问电话簿条目选项。详细内容，见37页。

编辑呼叫组

- 1. 待机模式时，按下**电话簿**软键。
- 2. 按下  或  键滚动到**呼叫组编辑**，并按下**选择**软键。
- 3. 按下  或  键滚动选择呼叫组列表。
- 4. 当所需编辑组反白显示时，按下**选项**软键。
- 5. 可以根据需要设置以下选项：
 - **来电铃声**：使您能选择此呼叫组中的成员打来电话时手机发出的铃声。
 - **短信息铃声**：使您能选择此呼叫组中的成员向您发送文本信息时，手机发出的铃声。
 - **图示**：使您能选择此呼叫组中的成员呼叫您时，手机显示的图标。
 - **组名**：使您能对此呼叫组指定一个名称。关于如何输入字符的详细内容，见46页。
- 6. 当修改完设置时，按下**C**或  键。

速拨

把电话号码存入电话簿后，可以设置多达8个速拨条目，然后在需要的时候只需按下相关数字键即可拨打。

设置速拨条目

1. 显示待机屏幕时，按下**电话簿**软键。
2. 按下  或  键滚动到**速拨**，并按下**选择**软键。
3. 选择**2至9**键中希望分配速拨功能的其中一键，并按下**选择**软键。

注意：储存位置1留给语音信箱号码。

如果您已对按键分配了号码，**选项**软键代替**选择**软键。转到步骤6。

4. 输入所希望查找条目姓名的前几个字符。
5. 从列表中选择所需电话簿条目并按下**查看**软键。
6. 如果条目有一个以上号码，可按下  或  键选择所需号码，并按下**选择**软键。

7. 对选定的按键分配了号码后，可以选用四个选项：

- **更改：**可以对该按键分配不同的号码。
- **删除：**可以删除设置，从而不给该键分配号码。
- **全部删除：**可以清除所有按键的设置，从而使任何键上都未分配号码。
- **号码：**可以查看分配给该按键的号码。

8. 当设置完速拨列表后，按下**C**或  键。

从电话簿速拨

如欲快速拨打按键位置**2至9**中的号码，可按住相应的数字键。

注意：储存位置1留给语音信箱号码。

删除全部电话簿条目

可以删除选定存储器或两个存储器中的所有条目。

1. 当显示待机屏幕时，按下**电话簿**软键。
2. 按下上下键滚动到**全部删除**，并按下**选择**软键。

- 如欲选取准备清空的存储器：**全部**、**卡或话机**，可按下**标记**软键。

按下**取消标记**软键，可清除被选标记。

- 当完成标记后，按下**删除**软键，可删除选定存储器中的条目。

- 输入手机密码并按下**确认**软键。

注意：密码在工厂预设为“00000000”。如欲修改本密码，见137页。

- 显示确认信息时，按下**是**软键。

如欲取消删除操作，按下**否**软键。

- 删除完成后，按下**C**或 /∅ 键。

检查存储器状态

可以检查电话簿(卡或话机存储器)中储存了多少姓名和号码，以及剩余多少空闲位置。

- 显示待机屏幕时，按下**电话簿**软键。

- 选择**存储器状态**选项，按**选择**软键。

- 按下  或  键查看**卡**和**话机**存储器中的现有和总条目数量。

- 完成后，按下**C**或 /∅ 键。

使用服务呼叫号码

可以查看网络支持的特殊服务呼叫号码(SDN)，例如紧急情况呼叫，查询地址电话及语音信箱号码等等。

- 显示待机屏幕时，按下**电话簿**软键。

- 选择**SDN**选项，按**选择**软键进入。

- 按下  或  键滚动查看号码。

- 找到要拨打的号码，按**拨号**软键。

注意：此选项只有当您的SIM卡支持特殊服务号码呼叫(SDN)时才可显示。

输入文本

您可以用中文或英文向手机输入信息和姓名。为方便不同的使用者输入中文，手机提供几种广泛使用的发音输入法（基于拼音）和笔画输入法（基于笔画）。

您也可以输入汉字，字母，数字和包括标点符号在内的特殊符号。

您的手机可以使用下面的输入方法：

- 智能拼音
- 简体中文笔画
- 智能英文
- 英文
- 繁体中文笔画
- 数字
- 特殊符号
- 我的话
- 帮助

关于每一种文本输入方法的说明参见本节后面的内容。

改变文本输入方法

当您在使用文本输入功能时，您应当注意显示屏底部的文本输入法指示。

例如：在电话簿中输入姓名



您可以中文和英文输入方法或数字和特殊符号输入方法间转换。

为了改变文本输入法：

1. 按下标有输入方式的右软键。
2. 用  或  键滚动到所需的输入法。
3. 选择相应的输入法，按**选择**软键。

注意：如果您不想改变输入法就退出功能表，按右软键。

4. 输入模式指示图标将出现在显示屏最后一行。

- 智能拼音 → 拼
- 简体中文笔画 → 笔
- 智能英文 (T9模式)* → T9
- 英文 → A
- 繁体中文笔画 → 筆
- 数字 → 1
- 特殊符号 → 无指示图标
- 我的话语 → 无指示图标
- 帮助 → 无指示图标

智能拼音输入法


拼音是一种用拉丁字母标注汉字发音的系统。用智能拼音输入法，您可以通过从键盘上键入拼音来输入汉字，手机会自动显示相对应的词组。

通过本模式可以对每个字母只按一次键，即可输入拼音字符。

在拼音方式中键入字符

1. 按与拼音字母相应的按键，参照按键上印制的拉丁字母。注意汉字选择区中的汉字的变化。

例如：用智能拼音输入法键入“力”

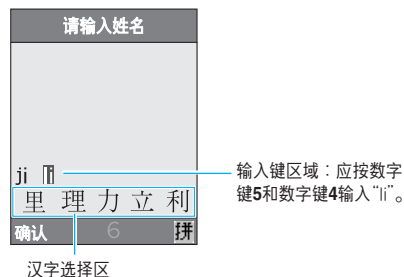

2. 如果显示所需拼音拼写，按左右键选择所需拼写。


3. 如果未显示所需字符，按上下键在汉字选择区滚动选择。

当汉字选择区中显示正在键入的汉字时，即可选取该汉字，不必完成拼音拼写或输入音调。

4. 如欲选择汉字，应按**1**键激活汉字选择区，相应汉字的前端会添加数字（**7**至 *****）。激活汉字选择区后，通常按**7**键至 ***** 键可选择相应的汉字。

注意：

- 如果输入分配给我的话语项的名称的第一个汉字，显示屏随拼音一起显示汉字，供按键选取。如欲使用该项，可按下右键加亮选中汉字，然后按下 ***** 键。
- 如果输入我的话项的头三个汉字，则自动显示其余汉字。如欲使用快捷键，可按下右键移动光标。如果不准备使用快捷键，输入准备输入的下一个汉字。

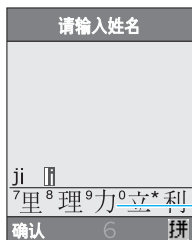

按下9键可选择“力”。

插入空格

如需在输入文本时插入空格，在文本区的光标闪烁时按 **#** 键。

滚动

如欲将光标在文本信息中左右移动，按 **|<** 或 **|>** 键。

删除拼音和字符

按**C**键一次或多次，从右向左删除拼音。
当拼音区空时，按**C**键，删除文本区中的字。

快速输入汉字

使用汉字选择区，在任何输入法中都可快速输入汉字。当您输入字后，手机会预测您要输入的下一个字，并在汉字选择区提供可选择的字。当您需要的字出现时，您可按照第50页步骤4所述的方法进行选择。

例如：欲输入“中国”：您可依次使用以下各键：数字键**9**、**4**、**6**、**6**、**1**，和**7**先输入汉字“中”，而后不必键入“国”的拼音。在未键入“国”的拼音时，汉字选择区中就已经显示了“国”，您可以方便地选择。

中文笔画输入法

这种输入法使您能按书写的顺序输入一个字的笔画。从上到下，从左到右，您的手机提供了简体中文笔画和繁体中文笔画输入法。

这两种输入法相似，但在显示屏显示的字可能不同。

尽管构成汉字的笔画有很多种，但这些笔画可以分成五种基本类型，横，竖，撇，点，折。这些基本笔画被印在键盘上，从数字键1到5。

输入笔画时，按印有最接近笔画标记的键。


下表列出了笔画与键的关系。

笔画种类	键	代表笔画
一	1	一 丿
丨	2	丨 冫
丿	3	丿 ㇏
丶	4	丶 ㇀ ㇁
→	5	㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

用笔画输入法键入笔画和字

- 1. 如需要键入一个字，按与组成这个字的各个笔画相应的键。按照您写字的笔画顺序按手机上的键，每一个笔画按一次键。

例如：用笔画输入法键入中文“力”字。

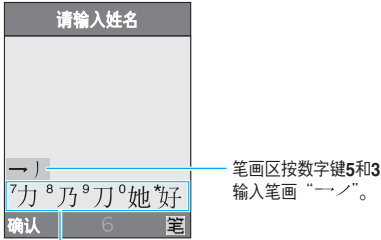

汉字选择区按数字键7选择“力”。

- 2. 手机在笔画区显示笔画，并在汉字选择区中提供了可选择的汉字。
当您输入笔画时，应注意汉字选择区的变化。
反复按  键滚动汉字选择区的选项直至显示所需字符。欲返回，按  键。

3. 当您要输入的汉字出现在汉字选择区时，您不必完成字的全部笔画的输入，就可以选择它。

显示在汉字选择区中的汉字对应于键盘上的**7**键至 ***** 键，从汉字选择区中选择一个汉字，按**7**键至 ***** 键，把它添加到您的信息中。

注意：

- 如果您无法确定一个或多个笔划的顺序，可按下**6**键代替每个有疑问的笔划。继续输入笔划，直到汉字选择表中显示汉字或输完汉字为止。
- 如果输入我的单词项的头三个汉字，则自动显示其余汉字。如欲使用添加的留言，可按下右键移动光标。如果不准备使用留言，输入准备输入的下一个汉字。

插入空格

如欲在字符之间插入空格，在文本区的光标闪烁时按 **#** 键。

滚动

按 **|←** 或 **|→** 键使光标在文本信息中左右移动。

删除笔画与字

按**C**键一次或多次，从右向左删除笔画。当笔画区空时，按**C**键，删除文本区中的字。

快速输入字符

使用汉字选择区，在任何输入法中都可进行快速输入字。当您输入字后，手机会预测您要输入的下一个字，并在汉字选择区中提供可选择的字。当您所需要的字出现时，您可按54页第三步所述方法进行选择。

在大部分情况下，在您输入构成字的全部笔画前，您就会在汉字选择区中看到所需的字。

例如，您想输入有12个笔画的“**中国**”两个字，在您进行了如下笔画的输入：**2, 8, 7**时，您就会发现尽管“**中国**”有12个笔画，但您只需按三次键就可以得到“**中国**”两个字。

使用我的话模式

通过该模式，可以预设中文单词或短语，以便在编写信息时，可以迅速方便地把留言或短语插入文本中。

我的话列表中添加单词或短语

1. 选择**选项**软键。
2. 使用向上或向下键选择**新录**，并按下**选择**软键。
3. 使用拼音或笔划输入法输入单词或短语。分别见49页或52页，并按下**确认**软键。

4. 输入字母，从而向添加的单词或短语分配索引。必要时，按下**C**键清除字母。
5. 按下**确认**软键。

把单词或短语添加到我的单词列表中。单独分开保存各项，视所选模式而定。

使用我的话语

1. 正在编制文本时，按下右软键。
2. 使用向上或向下键选择**我的话语**，并按下**选择**软键。
3. 按下 ***** 键，选择准备使用的模式。
4. 使用上下键选择准备使用的单词或短语。

或者，

输入准备查找单词或短语的字母索引。显示添加的单词或短语。

5. 按下**选择**软键。把单词或短语添加到文本中。

使用我的话语选项

1. 从我的话语列表选择单词或短语，并按下**选项**软键。
2. 滚动到下列选项的其中一项上，并按下**选择**软键：
 - **编辑**：可以修改单词或短语，然后给该项分配字母索引。
 - **新录**：可以添加新单词或短语。
 - **删除**：可以删除短语。显示确认信息时，按下**是**软键。
 - **进入**：可以在文本中插入单词或短语。

智能英文输入法

这种输入法允许您在输入英语单词时，对每个字母只需按一次键，键盘上的每一个键代表多种字符，就象**5**键，能够输入J、K或L。智能英文输入法会自动在手机内语言数据库里作比较，选定正确的字。

智能英文输入法比传统多次击键输入法要求更少的击键次数。

1. 对每个需要的字母，只在手机上按一次键。例如，如需输入HELLO，依次按**4**、**3**、**5**、**5**、**6**键。

键入的单词出现在显示屏上。随每次按键而变化。

2. 在编辑或删除单词前，首先完成字母的输入。

3. 如果单词正确。按下 **#** 键输入空格，并且开始输入下一个单词。

否则，反复按**0**键、**↵**或 **↵** 软键改变可供选择的单词。

例如：“OF”和“ME”的输入顺序均是：数字键**6**和**3**，手机首先显示的是最常用的单词。

如果要输入的单词在手机数据库中未找到，将文本输入法改为**英文**输入法。

智能标点

利用**1**键可输入句号，连字符，省略号等标点。智能英文输入法应用了语法规则以便插入正确的标点。

例如：下面例子中**1**键被使用了两次，显示了两个不同的标点符号。



大小写转换

如欲改变字母的大小写，可以使用 ***** 键。大写模式用 (**AB**) 表示，而小写模式用 (**ab**) 表示，首字母大写模式用 (**Ab**) 表示。

滚动

按 **|<** 或 **|>** 键在文本中移动光标。

删除字母和单词

按下**C**键删除字母。按住**C**键可以清除显示。

英文输入法

当用基本英文输入法输入时，您应该按标有需要的字母的键：

- 按一次，输入第一个字母；
- 按两次，输入第二个字母；
- 以此类推。

例如，您快速按三次**2**键，即显示“C”字符，快速按**5**键两次，即显示“K”字符，所以此方法被称为多次击键输入法。

当您按另一个键时，光标向右移。如需将一个字母连续输入两次(或连续输入同一个键上的不同字母)，只需等待几秒钟，当光标自动向右移动后，然后输入下一个字母。

按 **#** 键用空格键完成每个单词的输入。

有关在英文输入法中提供的字符的详细内容，请参照下表。

键	按次序显示的字符	
	大写	小写
1	空格 . 1 ! ? &	. % @ _ \$ ¥
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

大小写转换

如欲改变字母的大小写，可以使用 *** 键**。大写模式用 (**AB**)表示，而小写模式用 (**ab**)表示，首字母大写模式用 (**Ab**)表示。

滚动

按 |**↩** 或 **↪**| 键在文本中移动光标。

删除字母和单词

按下**C**键删除字母，按住**C**键可以清除显示。

数字输入法

数字输入法使您能够在文本里输入数字。按与所需数字相应的键，然后手动将输入法转换到所需文本输入法。

特殊符号输入法

特殊符号输入法可以在文本信息中输入符号。



欲	则按
选择特殊符号	按下相应的数字键。
显示更多的特殊符号	按上键或下键。
清除特殊符号	按 C 键。当输入区为空，按此键则返回到当前输入模式。
在文本中插入特殊符号	按 确认 软键。
取消您的输入并返回到当前输入模式中	按 返回 键。

帮助

您可以从方式功能选项中选择帮助，用手机上的  和  键来滚动帮助信息。

通话中的选项

您的手机提供了很多通话中可以使用的控制功能。

通话保持

您可在任何需要的时候将当前的通话设定为保持状态。如果网络支持这项服务，您可在通话的过程中，拨打另一个电话。这两个呼叫，可以一个进行通话，另一个处于保持状态。您可以在这两个电话之间转换。

要保持当前的通话，只要简单地按**保持**软键。您可在任何您需要的时候，通过按**返回**软键，激活原来保持的通话。

在通话的同时拨打另一个电话的操作如下：

1. 输入您需拨打的号码或从电话簿内找出要拨打的号码。

有关在电话簿中查找号码的详细内容，见39页。

2. 按  键，拨打第二个电话。第一个电话自动转为保持。

或者，按下面的方法操作：

1. 通过按**保持**软键，使当前的通话转为保持。
2. 按正常方式拨打第二个电话。

要在两个通话之间转换，只要按**切换**软键。

当前的通话被设为保持状态，而原来设为保持的通话被重新激活。这样，您可以继续与另一方通话。

通话完毕后，照常按 /⏏ 键结束。

使用功能表功能

在通话过程中，您可以进入主功能表。

1. 按**选项**软键。
2. 当**功能表**选项加亮时，按**确认**软键。
3. 用上下键滚动到所需功能表。

注意：在通话过程中，您可以使用一些功能。他们在此目录中将被关闭。

4. 当您所需功能加亮时，按**选择**软键。
5. 如果您所选功能表还包含子功能表，重复步骤3和4。

如果想详细了解关于使用功能表功能，见71页。

关闭话筒（闭音）

您可暂时关闭您的手机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同屋内的人说几句话，但不想让通话对方听到。

要暂时关闭话筒，按下面的方法操作：

1. 按**选项**软键。
2. 如需要，按  键，使**闭音**选项反白显示。
3. 按**确认**软键。

这样，通话对方就听不到您的声音了。

要去掉闭音，按下面的方法操作。

1. 按**选项**软键。
2. 如需要，按  键，反白显示**去闭音**选项。
3. 按**确认**软键。通话对方又能听到您的声音了。

静音键/发送按键音

这些选项可以关闭或打开按键音。如果选择了**静音键**选项，您的手机就不发送按键音。这样，您在拨打电话按键时不会发出任何声音了。

注意：与自动应答或电话务员接通时，应选择**发送按键音**选项。

发送DTMF音

您可在通话中发送显示数字的DTMF音(双音多频音)。当您使用电脑话务系统(如电话银行)时，此选项可帮您录入密码及相关数字。

欲发送DTMF音：

1. 与电脑话务系统接通时，按**选项**软键。
2. 按 **—** 键使**发送DTMF**反白显示。
3. 按**确认**软键。
4. 输入需要发送的数字，按**确认**软键。

所显示数字的DTMF音会被发送。

在电话簿中查找号码

您可在通话过程中，从电话簿中查寻号码。

1. 按**选项**软键。
2. 按 **—** 键，反白显示**电话簿**选项。
3. 按**确认**软键。
4. 输入您需查寻的姓名。

如果您输入姓名的开头字符，就会列出电话簿内以此字符开头的条目，条目反白显示。

5. 为了查看反白显示的条目，按**查看**软键。

关于电话簿功能的详细内容，见34页。

应答第二个来电

如果网络支持此项服务，并且您已经将**呼叫等待**功能表选项(**功能 8.3**)设定为已启动(见158页)，您就可以在通话中应答来电。呼叫等待指示音提示您又有一个来电。

在通话过程中应答第二个来电的操作如下：

1. 按  键，应答来电。第一个通话被自动保持。
2. 如需在两个通话之间切换，按**切换**软键。
如需结束所保持的电话，按**选项**软键，并选择**结束保留电话**选项。
3. 如需结束当前通话，按 /w 键。

多方通话

多方通话是一项网络服务，它允许多达6个人同时加入多方通话或电话会议。详细情况，请与网络服务提供商联系。

设定多方通话

1. 用正常方式向第一方拨打电话。
2. 用正常方式向第二方拨打电话。

与第一方的通话自动转为保持。

3. 为使第一方加入通话，按**选项**软键，并选择**加入选项**。按**确认**软键。
4. 如需在多方通话中增加新的一方，以正常方式向该方拨打电话，然后按**选项**软键，并选择**加入选项**按**确认**软键。

您可通过应答来电，并按**选项**软键，接着选择**加入选项**，使来电一方加入多方通话。如有必要，重复这一过程。

与多方通话中的一方单独通话

注意：此功能视网络及服务提供商情况而定。

1. 按**选项**软键，并选取**选择**选项。
显示屏显示通话方名单。按**确认**软键。
2. 通过按  或  键，反白显示要单独通话的一方，接着按**选择**软键。
3. 选择**单方通话**选项，按**确认**软键。
现在您可与您选择的一方单独通话了。其余各方可继续互相通话。
4. 为了返回多方通话，按**选项**软键，并选择**加入选项**。按**确认**软键。
现在参加多方通话的各方都可以互相听见了。

使一方从通话中退出

- 1. 按**选项**软键，并选取**选择**选项。按**确认**软键。
显示屏显示多方通话参加者的名单。
- 2. 按  或  键，使需选择的一方反白显示，接着按**选择**软键。
- 3. 选择**删除**选项，按**确认**软键。
与该方的通话就被结束，但您可与其他参加者继续交谈。
- 4. 合上翻盖或按 /∅ 键，结束多方通话。

使用功能表

本手机提供了一套功能表，可根据需要设置不同的功能选项。这些功能设定在功能表和子功能表中。您可以滚动或使用快捷方式访问功能表和子功能表。

以滚动方式进入功能表

- 1. 在待机模式下，按**功能表**软键可以进入功能表。
- 2. 用  或  键滚动到所需的主功能表，按**选择**软键进入。例如选定**话机设定**功能表，按**选择**软键或  键进入此功能表。
- 3. 如果功能表还包括子功能表：例如，**语言**，通过  或  键找到所需要的选项，按**选择**软键。
如果所选功能表还包括更多选项，重复同样操作。

4. 为了	然后按
滚动功能表	 或  键或手机左侧的 ▲ 和 ▼ 键。
确认所选设置	选择 软键或  键。
返回上一级功能表	 软键或  键。
不改变功能表设置而退出功能表	 /∅ 键。

以快捷方式进入功能表

功能表项目(功能表、子功能表和设置选项)都编了号, 可使用快捷号码迅速进入。在显示屏底部右方显示快捷号码, 在  软键旁边。只需按下**功能表**软键并键入所需数字。

注意：

- 分配给各功能表功能的号码在73页列表中列出, 可能和手机功能表号码不同, 取决于SIM卡支持的服务项目。
- 功能表中的编号10, 请按  键。

例如：访问语言选项。

1. 按**功能表**软键。
2. 按**6**键进入**话机设定**。
3. 按**5**键进入**语言**。

可以直接显示语言。

功能表

下面的内容说明了功能表的结构, 并标出了：

- 每个选项的分配序号。
- 您可以找到对每个选项特点描述的页码。

注意：如果您有提供附加服务的SIM AT卡, 当您按**功能表**软键访问功能表结构时, 显示屏首先显示**SIM AT**功能表详细说明, 请参阅SIM卡的文档。

1. 文本信息 (见79页)

- 1.1 收件箱
- 1.2 发件箱
- 1.3 写新信息
- 1.4 预置信息清单
- 1.5 设定
 - 1.5.1 设定 1*
 - 1.5.2 设定 2*
 - 1.5.3 公共设定
- 1.6 全部删除
- 1.7 存储器状态
 - 1.7.1 卡存储器
 - 1.7.2 话机存储器
 - 1.7.3 小区信息存储器
- 1.8 语音信箱
 - 1.8.1 连接语音信箱
 - 1.8.2 语音信箱号码
- 1.9 小区信息
 - 1.9.1 读取
 - 1.9.2 接收
 - 1.9.3 信道清单
 - 1.9.4 语言

* 只在SIM卡支持时显示。

2. 图片信息 (见91页)

- 2.1 收件箱
- 2.2 发件箱
- 2.3 草稿箱
- 2.4 写新信息
- 2.5 预置信息清单
- 2.6 全部删除
- 2.7 存储器状态
- 2.8 设定
 - 2.8.1 发送报告
 - 2.8.2 读取回复
 - 2.8.3 自动下载
 - 2.8.4 接受类别
 - 2.8.5 隐藏号码
 - 2.8.6 有效期限
 - 2.8.7 发送时间
 - 2.8.8 优先级
 - 2.8.9 允许报告
 - 2.8.0 换页持续时间
- 2.9 彩信设定

3. 电子邮件 (见104页)

- 3.1 收件箱
- 3.2 发件箱
- 3.3 草稿箱
- 3.4 写新邮件
- 3.5 预置信息清单
- 3.6 全部删除
- 3.7 存储器状态
- 3.8 设定
 - 3.8.1 帐户
 - 3.8.2 检查间隔
 - 3.8.3 签名
 - 3.8.4 抄送副本给自己
- 3.9 电子邮件设定

* 只在SIM卡支持时显示。

4. 通话记录 (见116页)

- 4.1 未接来电
- 4.2 已接来电
- 4.3 已拨电话
- 4.4 全部删除
- 4.5 通话时间
 - 4.5.1 上次通话时间
 - 4.5.2 打出电话总计
 - 4.5.3 接收电话总计
 - 4.5.4 计时器置零
- 4.6 通话费用*
 - 4.6.1 上次通话费用
 - 4.6.2 费用总计
 - 4.6.3 最高费用
 - 4.6.4 计费器置零
 - 4.6.5 设定最高费用
 - 4.6.6 价格/币种

5. 铃声设定 (见121页)

- 5.1 响铃类型
- 5.2 响铃音量
- 5.3 振铃类型
- 5.4 按键音
- 5.5 信息提示音
 - 5.5.1 短信息铃声
 - 5.5.2 小区信息铃声
- 5.6 翻盖铃声
- 5.7 开/关机
- 5.8 其它提示音

* 只在SIM卡支持时显示。

6. 话机设定 (见126页)

- 6.1 红外线启动
 - 6.1.1 连接电脑
 - 6.1.2 连接其他手机
- 6.2 显示屏设定
 - 6.2.1 墙纸
 - 6.2.2 功能表样式
 - 6.2.3 背景灯
 - 6.2.4 省电模式
 - 6.2.5 服务指示灯
 - 6.2.6 个性网标
 - 6.2.7 外部显示屏
- 6.3 问候语
- 6.4 本机号码
- 6.5 语言
- 6.6 保密设定
 - 6.6.1 PIN码检验
 - 6.6.2 更改PIN码
 - 6.6.3 话机锁
 - 6.6.4 更改话机密码
 - 6.6.5 密码保护
 - 6.6.6 SIM卡锁
 - 6.6.7 指定拨号*
 - 6.6.8 更改PIN2码*
- 6.7 其它设定
- 6.8 快捷键
 - 6.8.1 上定位键
 - 6.8.2 下定位键
- 6.9 出厂设置

7. 管理目录 (见141页)

- 7.1 闹钟
 - 7.1.1 仅闹一次
 - 7.1.2 日闹钟
 - 7.1.3 叫醒闹钟
 - 7.1.4 取消闹钟
 - 7.1.5 关机闹钟
- 7.2 日历
- 7.3 时间和日期
 - 7.3.1 设定时间
 - 7.3.2 设定日期
 - 7.3.3 世界时间
 - 7.3.4 时间格式
- 7.4 计算器
- 7.5 记事本
- 7.6 语音备忘录
 - 7.6.1 录音
 - 7.6.2 备忘录列表
 - 7.6.3 全部删除
- 7.7 货币兑换

8. 网络服务 (见154页)

- 8.1 呼叫转移
 - 8.1.1 全部来电转移
 - 8.1.2 遇忙转移
 - 8.1.3 无应答转移
 - 8.1.4 不可接通转移
 - 8.1.5 取消所有转移
- 8.2 呼叫限制
 - 8.2.1 所有打出电话
 - 8.2.2 国际
 - 8.2.3 国际(本国除外)
 - 8.2.4 所有来电
 - 8.2.5 国际漫游时来电
 - 8.2.6 取消所有限制
 - 8.2.7 更改限制密码
- 8.3 呼叫等待

* 只在SIM卡支持时显示。

8. 网络服务 (续上页)

- 8.4 网络选择
- 8.5 主叫号码限制
- 8.6 用户群
 - 8.6.1 用户群清单
 - 8.6.2 外部访问
 - 8.6.3 缺省群
 - 8.6.4 取消*
- 8.7 频段选择

9. 娱乐功能 (见163页)

- 9.1 WAP浏览器
 - 9.1.1 主页
 - 9.1.2 收藏夹
 - 9.1.3 http://
 - 9.1.4 设定
 - 9.1.5 清除记忆
 - 9.1.6 WAP短信
- 9.2 游戏
- 9.3 铃声
- 9.4 图片
- 9.5 全部删除
- 9.6 存储器状态
 - 9.6.1 游戏
 - 9.6.2 铃声&图片
- 9.7 三星乐园
 - 9.7.1 铃声
 - 9.7.2 图象
 - 9.7.3 如意宝箱
 - 9.7.4 三星乐园主页
 - 9.7.5 铃声主页
 - 9.7.6 图象主页
 - 9.7.7 服务区域

通过短信息服务(SMS)，可以向另一部GSM手机发送或从另一部GSM手机接收短信息。另外，本手机可以使用增强型短信息服务(EMS)，该服务允许在短信息中加入简单图片、音乐铃音和动画图像。如欲使用本功能，必须申请服务提供商的短信息服务。

当显示屏显示  图标时，表示您已收到了新的文本信息。如果文本存储器已满，则显示信息提示，您就不能接收新信息了。请使用每个信箱中的**删除**选项删除无用信息。

收件箱

功能 1.1

收件箱用于储存您已接收的信息。

进入此功能表后，发送信息者的电话或姓名(若在电话簿中已有储存)依次列出，以供查阅。

1. 选择所需信息，按下**查看**软键读取信息内容。
2. 按  或  键滚动查看信息。
3. 欲查看上一条或下一条信息，按 ***** 或 **#** 键。

* 仅在用户群启动后显示

阅读信息时，可以按下**选项**软键选择下列选项。

删除：可让您删除无用信息。

发送：允许您重发已经接收的或保存的信息。关于发送信息的相关内容，见82页。

文本回答：使您向发信息者回复信息。

回叫：允许您向发信息者拨打电话。

剪切地址：可以从信息文本中提取发送方号码和URL、电子邮件地址或手机号码，以便在手机存储器中保存这些项目。

移动到话机：方便您将存储在SIM卡中的内容转存到话机存储器。此选项只有在查看存储在SIM卡中的信息时才可选用。

移动到SIM卡：方便您将存储在话机中的内容转存到SIM卡存储器。此选项只有在查看存储在话机中的信息时才可选用。

选择项目：可以从信息把铃声或图片等项目存入手机。编写信息时可以使用这些项目；详细内容，参见84页。

发件箱

功能 1.2

发件箱可用来储存已经发送的信息或准备发送的信息。

进入此功能表后，接收信息者的电话或姓名（若在电话簿中已有储存）依次列出，以供查阅。

1. 选择所需信息，按下**查看**软键读取信息内容。
2. 按  或  键滚动查看信息。
3. 欲查看上一条或下一条信息，按 ***** 或 **#** 键。

阅读信息时，可以按下**选项**软键选择下列选项。

删除：可让您删除无用信息。

发送：允许您发送已经接收的或保存的信息。关于发送信息的相关内容，见82页。

剪切地址：可以从信息文本中提取发送方号码和URL、电子邮件地址或手机号码，以便在手机存储器中保存这些项目。

移动到话机：方便您将存储在SIM卡中的内容转存到话机存储器。此选项只有在查看存储在SIM卡中的信息时才可选用。

移动到SIM卡：方便您将存储在话机中的内容转存到SIM卡存储器。此选项只有在查看存储在话机中的信息时才可选用。

选择项目：可以从信息把铃声或图片等项目存入手机。编写信息时可以使用这些项目；详细内容，参见84页。

写新信息

功能 1.3

通过该功能，您可以编写和发送文本信息。

注意：当在短信中添加媒体对象时，可以输入的字符数量减少。

使用此功能建立一个文本信息

1. 建立一个信息

注意：关于输入文字的相关信息参见46页。

2. 完成输入一个文本信息后，如果按**选项**软键，下列选项可用：

- **发送**：您可以发送信息。此信息在发送后不被保存。
- **储存并发送**：使您能保存该信息，然后将其发送到目的地。您可在发件箱中查看该信息。

- **储存**：使您能保存该信息，以供以后发送。您可在发件箱中查看该信息。

- 有关**添加项目**、**加入预置信息**、**加入电话簿**和**加入收藏夹**功能的详细内容，请参见84页的“使用此功能建立一个文本信息”。

3. 选择**发送**或**储存并发送**，按**选择**软键。

如果您仅想保存信息，请选择**储存**。保存后手机返回到**文本信息**功能。

4. 如果您选择一个保存选项，选择您想保存信息的存储器，按**确认**软键。

5. 输入完号码后，按**确认**软键。

信息已发送。

注意：信息发送失败，按**确认**软键再发送一遍。否则，按**退出**软键退出功能选项。

使用此功能建立一个文本信息

1. 建立一个信息。
2. 按**选项**软键。
3. 使用  或  键选择需要的选项，按**选择**软键。
 - **添加项目**：可在您的信息中加入铃声、乐曲、图片或动画。选择需要加入的种类，**铃声、乐曲、图片和动画**可供选择。在有些种类中有出厂设置所附带的选项可供选择，或者也可在其它来源的选项中选择，如网络中下载或从其它手机中接收的选项。
 - **加入预置信息**：可在您的信息中加入已有的现成信息。可在五条**预置信息清单**(功能 1.4)中进行选择。详细内容，见85页。
 - **加入电话簿**：可在您的信息中加入电话簿中的号码。在电话簿中进行选择。
 - **加入收藏夹**：可在您的信息中加入**收藏夹**(功能 9.1.2)中的网页地址。在收藏夹中进行选择。
4. 完成输入一个文本信息后，参照82页的步骤2发送或储存信息。

预置信息清单

功能 1.4

使用该功能，您可以预置最多5个最经常使用的信息。该功能选项显示预置信息清单。

选择空闲位置或您所需信息模板，然后按下**选择**软键。

编辑：使您能写入新信息，或编辑所选的预置信息。

注意：关于如何输入字符的详细内容，见46页。

发送信息：使您能调出预置信息。当您完成一条信息的操作后，您可以选择「**发送**」、「**储存并发送**」或「**储存**」。详细内容，见82页。

删除：使您删除选定的预置信息。您会被要求按是软键确认删除。

设定

功能 1.5

利用该功能表，您可以设定短信息功能的缺省信息。一个设定组包含了发送信息时所必需的设定。可使用的设定组数目取决于SIM卡的容量。

此设定功能是否可以实现需视网络情况而定。

注意：

- 本功能表中的设置选项可能随服务提供商而异。
- 自动启用最后调用的设置，以备发送短信。

设定x(此处x表示设定组号)：每一个设定组都有自己的子功能。

短信息中心：使您能储存或修改发送文本信息时所需的短信息中心号码。您必须从您的服务提供商处获得该号码。

预设目的地：使您能预先储存发送文本信息的目的地号码。当您建立一个信息准备发送时，预设的号码就会出现。

信息类型：您可设定缺省信息类型(文本信息、传真、电子邮件或寻呼)。网络能将信息转换为选择的格式。

信息有效期：使您能设定该信息在信息中心储存和试发送的缺省时间长度。

名称：使您能对当前正在定义的设定组起一个名称。

公共设定：可启用下列选项。

回答路径：如果网络提供此项服务，该选项使信息接收者能通过信息中心发送回复信息。

发送报告：使您能启动或关闭报告功能。当该功能被启动时，网络通知您信息是否已发出。

传送方式选择：您可以在**GSM**和**GPRS**中进行选择。

全部删除

功能 1.6

可删除储存在SIM卡和手机中的全部信息。

要	则按
选择一个信息箱清除	上下键。要删除全部信息，选择 所有信息 。
做标记	标记软键 。
取消标记	取消标记软键 。
删除被标记的信息	删除软键 。

确认信息出现时，按**是**软键确认删除。

存储器状态

功能 1.7

此功能显示当前有多少信息保存到SIM卡，话机和小区信息存储器。

语音信箱

功能 1.8

该功能为您提供了快速访问您的语音信箱的功能(如果网络提供此项服务)。

可使用下列选项。

连接语音信箱：在使用该功能前，您必须输入从服务提供商处获得的语音信箱号码(功能 1.8.2)。您可以选择该功能并且简单地按**确认**软键来收听您的信息。在待机模式下按住**1**键，可快速连接语音信箱。

语音信箱号码：使您能变更语音信箱号码。

为了	则按
在电话簿中查找号码	按 电话簿 软键进行查找。
删除一个数字	C 键。
将光标向左右移而不清除数字	← 或 → 键。
保存号码	确认 键

注意：语音信箱是一项网络功能。详细情况，请与您的服务提供商联系。

小区信息

功能 1.9

该网络服务使您能接收各种各样的文本信息，例如天气或交通。一旦收到信息，就立即显示出来，只要：

- 手机是处于待机模式。
- 接收选项已设定为有效。
- 信道清单中的该信息信道已启动。

可使用下列选项：

读取：使您能查看信息。显示**暂存**信息，但是当手机关闭后将丢失信息内容。  或  键滚动显示的信息。当读取信息时按下**储存**软键将信息存储在**存档**中以便以后取用。

接收：允许您选择启动或关闭接收小区信息功能。

信道清单：使您能指定一个您希望用于接收小区信息信息的信道。该手机提供以下选项。

进入：用于启动或关闭清单中的信道。(每个选用的信道前面用圆点标明)

添加信道：用于说明新信道的号码和标题。

删除：用于从信道清单中删除一个信道。

编辑：用于变更现有信道的号码和标题。

语言：使您选择喜爱的语言进行小区信息显示。

如需详细资料，请与您的服务提供商联系。

图片信息

多媒体信息服务(MMS)是与短信息服务(SMS)非常类似的信息服务。通过该服务，可以从手机向手机或从手机向电子邮件自动即时发送个人多媒体信息。

除了文本信息的常见文本内容外，多媒体信息还可包括图像、图形、语音和音频剪辑。MMS信息是在单一条目中以多媒体方式表示，不是带有附件的文本文件。

使用MMS功能，手机可以接收和发送含有多媒体文件(如从互联网下载的声音和图像以及录制的语音备忘录)的多媒体信息。只有当服务提供商支持时，才可以使用本功能。只有具有多媒体信息功能的手机才可以接收和显示多媒体信息。

收件箱

功能 2.1

接收到信息时查看信息

当收到新多媒体信息时，显示屏随发送方号码一起显示文本通知。

1. 按下**选择**软键，可查看信息的简要说明，如发送方号码、信息大小和主题。

如果准备以后查看收件箱中的信息，按下**退出**软键。

2. 如欲滚动信息说明，可按下上下键。
3. 按下**选项**软键，可使用下列选项：
 - **取回信息**：从MMS服务器检索信息。
 - **删除**：删除信息。
 - **更多资料**：显示有关信息的详细说明。
4. 如欲阅读信息，当加亮选中检索时，按下**选择**软键。
手机从服务器**取回信息**并显示信息内容。
5. 如欲滚动信息，可按下上下键。

查看收件箱信息

当进入**收件箱**功能表(功能 2.1)时，手机显示收到的多媒体信息的列表，并显示主题。左侧的图标表示信息状态。

- ：已阅读信息。
- ：未阅读信息。

1. 选择列表上的信息，并按下**选择**软键。

显示信息，并且如果下一页还有信息，在设定时间后滚到下一页。如欲了解有关设置时间的详细内容，见102页。

2. 按下**确认**软键，转到信息查看屏。

否则，在几秒后自动切换到该屏幕进行显示。

3. 如欲滚动信息，可按下向上或向下键。

如果信息超过一页，可以使用左键和右键滚动页面。

查看信息时，按下**选项**软键，可以选择信息选项。

如果正在查看新信息，选项与一接收信息就查看信息时的选项相同详细内容，见92页。

再次查看信息时，可以选用下列选项：

删除：删除信息。

回复：可以发送文件或图片信息，回复发送方。

回叫：可以给发送方回电。

剪切地址：可以从信息文本中提取发送方号码和URL、电子邮件地址或手机号码，从而可以把这些项目保存在手机存储器中。

转发：可以向另一人转发信息。

储存图片：可以把信息中的图像保存到手机中。图像存于**图片文件夹(功能 9.4)**。

储存声音：可以把信息中的声音保存到**铃声文件夹(功能 9.3)**。

资料：显示有关信息的说明，如主题、发送方地址、信息大小、状态和优先级。

发件箱

功能 2.2

当进入本功能表时，显示发送或保存的图片信息的列表。左侧图标表示信息状态。

- ：正在发送的信息
- ：手机不能发送的信息
- ：待发信息
- ：延迟的信息

1. 选择列表上的信息，并按下**选择**软键。

显示信息，并且如果下一页还有信息，在设定时间后滚到下一页。如欲了解有关设置时间的详细内容，见102页。

2. 按下**确认**软键，转到信息查看屏。

否则，在几秒后自动切换到该屏幕进行显示。

3. 如欲滚动信息，可按向下向上或向下键。

如果信息超过一页，可以使用左键和右键滚动页面。

查看信息时，按下**选项**软键，可以选择下列选项。

删除：删除信息。

剪切地址：可以从信息文本中提取目的地号码和URL、电子邮件地址或手机号码，从而可以把这些项目保存在手机存储器中。

发送：可以重新发送信息。

编辑：可以修改信息内容、声音、图片或文本。

资料：显示有关信息的说明，如主题、接收方地址、信息大小、状态和优先级。

草稿箱

功能 2.3

编制图片信息后，可以把图片信息存入信息箱，供日后发送。

如欲了解有关查看信息的详细内容，见94页上的“发件箱”。

写新信息

功能 2.4

通过本功能表，可以创建新图片信息，然后把该信息发送到多个目的地。

编制和发送图片信息

1. 输入信息的主题，并按下**确认**软键。

如欲了解有关输入字符的详细内容，见46页。

2. 当加亮选中**添加这里**时，按下选项软件，并使用下列选项之一添加信息内容：

- **添加文本**：输入信息文本，并按下**确认**软键。
- **添加图片**：可以添加**图片**文件夹(功能 9.4)中保存的图片。选择图片，并按下**选择**软键。如果图像格式不正确，可能无法添加下载的某些图像。

- **添加声音**：可以添加声音文件。选择录音，录制新**录音备忘录**；或者选择**声音列表**，从而在**铃声**文件夹(功能 9.3)或**语音备忘录列表**(功能 7.6.2)中添加其中一种声音。如果声音格式不正确，可能无法添加下载的某些声音。

- **发送**：可以发送信息。编制完信息时使用本选项。在信息中添加内容后，启用本选项。

- **储存**：在**草稿箱**(功能 2.3)或**预置信息清单**(功能 2.5)箱中保存信息，供日后使用。在信息中添加内容后，启用本选项。

- **设定**：可以修改信息设置。如欲了解有关各设置选项的详细内容，见102页。修改设置后，需按下 **↶** 软键或**C**键，返回选项屏。

- **添加目的地**：可以输入目的地号码或地址。见99页上的第7至12步。添加后，需要按下 **↶** 软键或**C**键，返回选项屏。

- **预览**：按在接收方手机上显示的状态显示信息。

注意：每页可以添加一次文本、图像和声音。

3. 显示添加的内容时，按下向下键，加亮选中**添加这里**。

4. 重复步骤2至3，直到编制完信息时为止。

5. 如果准备修改添加的项目，可按下向上或向下键加亮选中一项，并按下选项软键。可以选用下列选项：

- **编辑文本/编辑图片/编辑铃声**：可以修改文本或者用另一图像或声音更换图像或声音。
- **加入页**：可以添加更多的页面。当加亮选中页面时，可以使用左键或右键移到每一页(该选项只有在显示屏上选取页这一选项时，才会出现)。
- **删除**：从信息中删除项目。
- **持续时间**：可以设置文本、图像或声音在信息显示屏上显示的开始时间和持续时间。当打开信息时，显示屏在**设置开始时间**中设定的时间后显示项目，并且在**设置持续时间**中设定的时间后滚动到下一项。
- **发送**：可以发送信息。
- **储存**：在**草稿箱(功能 2.3)**或**预置信息清单(功能 2.5)**箱中保存信息，供日后使用。
- **设定**：可以修改信息设置。如欲了解有关各设置选项的详细内容，见102页。
- **添加目的地**：可以输入目的地地址。见第7至12步。
- **预览**：按在接收方手机上显示的状态显示信息。

注意：提供的选项有所不同，取决于在信息屏上选取的项目是文本、图像还是声音。

6. 当编制完信息时，从选项中选择**发送**，并按下**选择**软键。

7. 选择目的地类型：**收件人**、**抄送**或**密送**，以便输入号码或地址，并按下**选择**软键。

8. 选择下列选项之一，并按下**选择**软键：

- **电话号码**：可以输入需要的手机号码。
- **电子邮件**：可以输入接收方的电子邮件地址，从而通过电子邮件发送信息。
- **电话簿**：可以从电话簿查找号码。

9. 输入号码或电子邮件地址，或者从电话簿选择号码。

10. 显示正确的号码或地址时，按下**确认**软键。

11. 如欲添加目的地，当加亮选中**添加目的地**时，按下**选择**软键。从第8步开始重复。

如果准备编辑目的地，可选择一项并按下**选择**软键。可以修改或删除该项。

12. 在目的地类型中添加完号码或地址时，按下**C**键或软键。

13. 如欲输入另外的号码或地址，可重复第7至12步。
- 收件人、抄送或密送**，最多可以输入10个目的地。
14. 输完目的地时，选择**发送信息**，并按下图片信息发送屏上的**选择**软键。
- 手机发送信息。

预置信息清单 功能 2.5

本功能表存储为模板的信息，从而可使用模板编制新信息。

1. 使用向上或向下键滚动模板列表。
2. 当加亮选中所需信息模板时，按下**选择**软键。
3. 按下**确认**软键，可使用下列选项，否则在设定时间后显示屏自动显示选项：
 - **编辑**：可以使用模板发送信息。如欲了解有关如何发送信息的详细内容，见96页。
 - **删除**：可以删除信息，提示您按下**是**软键进行确认。
4. 按下 **返回** 键，返回待机模式。

全部删除 功能 2.6

可删除储存在SIM卡和手机中的全部信息。

要	则按
选择一个信息箱清除	上下键。要删除全部信息，选择 所有信息 。
做标记	标记 软键。
取消标记	取消标记 软键。
删除被标记的信息	删除 软键。

确认信息出现时，按**是**软键确认删除。

存储器状态 功能 2.7

可以检查已使用的和剩余的图片信息存储容量。

每次按下**继续**软键，显示屏显示总空间，包括已用空间和空闲空间。还显示各信息箱当前占用的空间容量。

设定

功能 2.8

可以修改发送或接收图片信息的默认设置。

可以选用下列选项：

发送报告：当选用本选项时，网络会通知是否交付了信息。

读取回复：选用本选项时，手机与发给接收方的信息一起发送回复请求。

自动下载：可以设置在未通知的情况手机是否从MMS服务器检索新发来的信息。一收到信息，在阅读信息时就可以使用更多的选项。

接受类别：可以设定准备接收的信息的目录。

隐藏号码：选用本选项时，接收方的手机上不显示本机号码。

有效期限：可以选择发送信息后在信息中心中保存信息的时间长度。

发送时间：可以设置延迟时间，在该时间后手机发送信息。

优先级：可以选择信息的优先级。

允许报告：当选用本选项时，发来信息的发送方从网络接收交付报告。

换页持续时间：可以设置收到的信息的一页在信息显示屏上显示的时间长度。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一页。

彩信设定

功能 2.9

在本功能表中，可以配置发送或接收多媒体信息时需要的各种网络设置。

注意：

- 自动启用最后调用的配置文件，以备发送信息。
- 如果未首先与服务提供商协商而修改MMS设置，MMS功能可能不能正常工作。

对于各配置文件，可以选用下列选项：

代理服务器名：为指定的彩信服务器建立名称。

链接网址：输入MMS服务器的地址。

保密：选择数据传输模式。选择**加密**可防止数据被擅自调用；否则，选择**解密**。

IP地址：输入与MMS服务器连接所需的网关地址。

用户名：输入连接MMS服务器所需的用户名。

密码：输入连接MMS服务器所需的密码。

接入点名称：输入用于MMS服务器地址的接入点名称。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

电子邮件

可以使用手机直接发送或接收电子邮件信息。使用电子邮件功能，可以接收或发送声音和图片以及电话簿条目或日历备忘录。

如欲使用本功能，需要申请电子邮件信息服务，并建立电子邮件帐户。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

收件箱

功能 3.1

通过本功能表，可以进入电子邮件收件箱，并阅读收到的电子邮件信息。

1. 当加亮选中**检查电子邮件**时，按下**选择**软键。
2. 选择检索电子邮件时所用的电子邮件帐户，并按下**选择**软键。

注意：如欲了解有关建立电子邮件帐户的详细内容，见113页。

显示收到的电子邮件信息的列表。左侧图标表示各信息的状态。

- ：未阅读标题。
- ：已阅读标题。
- ：已阅读内容。
- ：信息有附件并且已阅读内容。

- ：从手机和电子邮件服务器都删除了信息。从服务器断开手机的连接时，本图标消失。

3. 从列表滚动到电子邮件，并按下**选择**软键。

当未读电子邮件时，显示屏显示电子邮件标题，如发送方姓名、电子邮件地址、抄送地址、发送信息的日期以及主题。

如果已阅读电子邮件，显示屏立即显示邮件文本。跳到第6步。

4. 按下**选项**软键。

可选用下列选项：

- **取回**：从电子邮件服务器检索电子邮件文本。
- **删除**：删除电子邮件。可以选择只从手机或从手机和电子邮件服务器都删除电子邮件。
- **断开连接**：从电子邮件服务器断开手机的连接。

5. 选择**取回**，并按下**选择**软键。

手机显示电子邮件文本。

6. 如欲滚动文本，按下向上或向下键。

可以使用左键和右键阅读下一页或上一页。

打开电子邮件后，按下**选项**软键，可以使用下列选项。

删除：删除电子邮件。可以选择只从手机或从手机和电子邮件服务器都删除电子邮件。

回复：可以向发送方发送回复信息。

转发：可以向另一人发送电子邮件。

剪切地址：可以提取发送方的地址或抄送地址，从而可在电话簿中保存这些地址。

附件：可以查看附件：如电话簿条目、日历备忘录、声音或图片。可以把附件存入手机存储器。

断开连接：从电子邮件服务器断开手机的连接。

资料：显示电子邮件标题，如发送方姓名、电子邮件地址、抄送地址、主题和电子邮件文本。

发件箱

功能 3.2

当选择本功能表时，显示发送或未成功发送的电子邮件信息的列表，并显示信息状态和主题。左侧图标表示信息状态：

- ：手机未能发送的电子邮件。
- ：手机成功发送的电子邮件。
- ：手机成功发送的电子邮件及附件。

1. 从列表选择信息，并按下**选择**软键，阅读信息。

显示屏显示接收方的地址、发送信息的日期和时间以及信息文本。

2. 如欲滚动内容，可按向下向上或向下键。

打开电子邮件后，按下**选项**软键，可以使用下列选项：

删除：删除电子邮件。

剪切地址：可以提取目的地地址，从而可在电话簿中保存这些地址。

发送：可以重新发送电子邮件。

储存：可以在**草稿箱 (功能 3.3)**或**预置信息清单 (功能 3.5)**箱中保存电子邮件，供日后使用。

编辑电子邮件：可以修改信息主题或内容。

添加附件：可以给信息附加另一个附件。

草稿箱

功能 3.3

在本功能表中，可以检索保存的信息。

当选择本功能表时，显示保存的电子邮件信息列表。
左侧的图标表示信息状态：

- ：保存的电子邮件。
- ：保存的电子邮件及附件。

如欲了解有关选择信息及使用信息选项的详细内容，
见107页。

写新邮件

功能 3.4

如欲编写和发送电子邮件信息：

1. 输入电子邮件的主题，并按下**确认**软键。

如欲了解有关输入字符的详细内容，见46页。

2. 输入电子邮件文本，并按下**选项**软键。

3. 按下向上或向下键，选择选项，并按下**选择**软键。

可以选用下列选项：

- **添加附件：**可以附加电话簿条目、日历上存储的备忘录、图片或声音之一。选择准备添加的文件类型后，从列表选择项目。添加后，按下  软键或**C**键，返回选项屏。

如果准备删除附件，可选择**查看附件**，并选择列表上的附件。按下**查看**软键，然后按下**放弃**软键。

- **发送：**发送信息。
- **储存：**在草稿(功能 3.3)或模板(功能 3.5)箱中保存信息，供日后使用。
- **添加目的地：**可以添加目的地地址。见第5至9步。添加后，按下  软键或**C**键，返回选项屏。
- **资料：**电子邮件主题、添加的接收方列表(如果有)和信息文本。

4. 编制完电子邮件后，从选项中选择**发送**，并按下**选择**软键。
5. 选择**致**、**抄送**或**密送**以便输入目的地地址，并按下**选择**软键。
6. 选择下列选项之一，并按下**选择**软键：
 - **直接输入**：可以直接输入所需电子邮件地址。
 - **电话簿**：可以从电话簿检索电子邮件地址。
7. 输入电子邮件地址，并按下**确认**软键，或者从电话簿选择一项并按下**选择**软键。
8. 当显示正确的地址时，选择**致**、**抄送**或**密送**，并按下**选择**软键。
9. 如果选定的目的地类型中已输入电子邮件地址，当加亮选中**添加目的地**时，按下**选择**软键。重复第6至8步。

如果准备编辑目的地，选择一项并按下**选择**软键。可以修改或删除目的地。
10. 添加完目的地后，当加亮选中**发送电子邮件**时，按下**选择**软键。

手机发送电子邮件。

预置信息清单

功能 3.5

通过本功能表，可存储为模板的电子邮件信息，从而可以使用模板编制新信息。

当选择本功能表时，显示保存的电子邮件模板的列表。左侧图标表示信息状态：

- ：保存的电子邮件。
- ：保存的电子邮件及附件。

使用向上或向下键滚动到所需模板，并按下**选择**软键。显示屏显示有关信息的说明。

按下选项软键，可使用下列选项：

编辑电子邮件：可以修改信息主题或内容。

发送：可以发送信息。

储存：在**草稿箱 (功能 3.3)**或**预置信息清单**箱中保存信息，供日后使用。

删除：删除选定的信息。

添加附件：可以添加电话簿条目、日历上保存的备忘录、图片或声音其中之一。如欲了解详细内容，见109页。

全部删除

功能 3.6

可删除储存在各个信息箱中的电子邮件信息。您也可以一次删除全部信息。

要	则按
选择一个信息箱清除	上下键。要删除全部信息，选择 全部 。
做标记	标记 软键。
取消标记	取消标记 软键。
删除被标记的信息	删除 软键。

确认信息出现时，按**是**软键确认删除。

存储器状态

功能 3.7

可以检查已使用的和剩余的电子邮件信息存储容量。

每次按下**继续**软键，显示屏显示总空间，包括已用空间和空闲空间。还显示各信息箱当前占用的空间容量。

设定

功能 3.8

可以修改有关使用电子邮件信息功能的默认设置选项。

可以选用下列选项：

帐户：最多可以设置不同服务提供商提供的5个电子邮件帐户。自动启用最后调用的帐户，以备发送或接收电子邮件信息。

对于各帐户，可选用下列选项：

账户名称：输入当前帐户名称。

连接名称：选择**电子邮件设定**功能表**(功能 3.9)**中设定的其中一个配置文件。

名称：输入在发出的信息中作为发送方名称显示的名称。

电子邮件地址：输入电子邮件地址。

协议类型：设定收件服务器的电子邮件协议类型，**POP3**或**IMAP4**。如欲了解更多的内容，请与电子邮件服务提供商联系。

对于IMAP4协议，可以设置手机是否检索带有附件的电子邮件。还可以选择准备检索的电子邮件标题的数量。

接收服务器：输入用于接收信息的服务器的IP地址或域名。电子邮件服务提供商可提供该信息。

用户名：输入电子邮件ID。

密码：输入电子邮件密码。

发送服务器：输入用于发送信息的服务器的IP地址或域名。电子邮件服务提供商可提供该信息。

检查间隔：可以选择手机从服务器查找发来的信息的时间间隔。

签名：可以在电子邮件信息上附上您的姓名、手机号码、简单的备忘录或收尾语作为签名。

抄送副本给自己：可以设置手机是否向帐户中设定的电子邮件地址发送一份发出的电子邮件。

电子邮件设定

功能 3.9

在本功能表中，可以配置发送或接收电子邮件信息时需要的各种网络设置。

注意：

- 自动启用最后调用的配置文件，以备发送信息。
- 如果未首先与服务提供商协商而修改电子邮件设置，电子邮件功能可能不能正常工作。

对于各配置文件，可以选用下列选项：

代理服务器名称：输入准备分配给电子邮件服务器的名称。

连接名称：输入电子邮件服务器的地址。

用户名：输入连接电子邮件服务器所需的用户名。

密码：输入连接电子邮件服务器所需的密码。

接入点名称：输入用于电子邮件服务器地址的接入点名称。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

通话记录

通过该功能，可查看：

- 未接来电、已接来电及已拨电话记录。
- 打出及接收电话时间长度。
- 通话费用。

注意：

- 在待机模式下按下  键，可以访问三个通话记录中的所有电话号码。
- 话机中储存的通话记录的号码会根据SIM卡性能的不同而不同。

未接来电

功能 4.1

可查看最后20个未应答的来电号码。

查看未接来电时，日期、时间和电话号码或姓名(如果已储存)一起显示。

按**选项**软键，也可以：

- 从清单中删除号码。
- 编辑和拨打其中的号码，或将其存入电话簿。

您也可通过按  键拨打此号码。

已接来电

功能 4.2

可查看最后20个已接听的电话号码。

查看已接来电时，日期、时间和电话号码或姓名(如果已储存)一起显示。

按**选项**软键，也可以：

- 从清单中删除号码。
- 编辑和拨打其中的号码，或将其存入到电话簿。

您也可通过按  键拨打此号码。

已拨电话

功能 4.3

可查看最后20个已拨出的电话。

查看已拨电话时，日期、时间和电话号码或姓名(如果已储存)一起显示。

按**选项**软键，也可以：

- 删除号码。
- 编辑和拨打其中的号码，或将其存入到电话簿中。

您也可通过按  键拨打此号码。

全部删除

功能 4.4

可删除储存在SIM卡和手机中的全部信息。

要	则按
选择一个信息箱清除	上下键。要删除全部信息，选择 所有电话 。
做标记	标记 软键。
取消标记	取消标记 软键。
删除被标记的信息	删除 软键。

确认信息出现时，按**是**软键确认删除。

通话时间

功能 4.5

可查看打出和接听电话的时间长度。

该功能可提供下列时间：

注意：服务提供商计费的通话时间会由于网络性能、计时方法的舍入等原因而有所不同。

上次通话时间：上次通话时间长度。

打出电话总计：自上一次通话计时器置零起，所有打出电话的时间长度总和。

接收电话总计：自上一次通话计时器置零起，所有接收电话的时间长度总和。

计时器置零：用于对通话计时器置零；首先必须输入话机密码(见141页)，然后按**确认**软键。

注意：手机出厂时，话机密码设置为“00000000”。如需更改密码，详细内容，见137页。

通话费用

功能 4.6

该功能使您能查看通话费用，但此功能只有在SIM卡支持时显示。

手机提供下列选项：

上次通话费用：上次通话发生的费用。

费用总计：从计费器最后一次置零起，所有通话的费用总计。如果通话的总费用超过了用**设定最高费用**选项设定的最高费用，您将不能再拨打任何电话，直到您将计费器置零。

最高费用：通过**设定最高费用**选项设定的最高费用。（见下面）

计费器置零：用于将计费器置零的选项；您必须首先输入您的PIN2码（见182页），然后按**确认**软键。

设定最高费用：该选项用于输入您所限制的通话最高费用。欲使用此功能首先要输入您的PIN2码（见182页），然后按**确认**软键。

价格/币种：该选项用于设定一个费用的货币单位。该单位将用于计算您的通话费用。欲使用此功能首先要输入您的PIN2码（见182页），然后按**确认**软键。

铃声设定

您可以使用**铃声设定**功能来自定义各种设定，例如：

- 响铃类型，响铃音量和振铃类型。
- 按键音、信息提示音、翻盖铃声及开关机铃声。
- 操作错误、分钟提示及系统连接提示音。

注意：当手机处于静音模式时（见31页），无法改变铃声设定。

响铃类型

功能 5.1

该选项使您能选择所需的响铃铃声。您可在很多不同的铃声中选择。

可以从多种不同的乐曲中选择。如果从互联网下载了铃音，可在本功能表中使用这些铃音。

响铃音量

功能 5.2

该选项使您能将响铃音量调整到5级中的一级，用  或  键或手机左边的 ▲ 和 ▼ 键调整音量。

振铃类型

功能 5.3

该选项使您能指定提醒您有来电的振铃类型。

手机提供以下选项。

仅指示灯：仅背景灯和服务指示灯打开；手机既不响铃也不振动。

乐曲：通过**响铃类型**功能选项(功能 5.1)选择的响铃类型。见121。

振动：手机振动，但不发出铃声。

先振动后乐曲：手机先振动3次，然后开始响铃。

按键音

功能 5.4

该选项使您能选择按键时发出的声音。

您可以在预先设定的几种铃声中选择一种。
选择**关**，按键时不发出声音。

信息提示音

功能 5.5

该选项使您能选择手机在收到新信息时以何种形式提醒您。

短信息铃声

功能 5.5.1

当手机接收短信息后您可以使用本选项选择手机提示方式。

可使用下列选项。

关：手机不发出短信息音。

仅指示灯：手机外部的服务指示灯闪烁。

振动：手机振动。

单音：手机蜂鸣一次。

短信息铃声x：手机会发出短信息铃声，共有10种短信息铃声可供选择。

小区信息铃声

功能 5.5.2

该选项使您能选择您在接收小区广播时手机以何种方式提示。

可使用下列选项。

关：手机不发出小区信息音。

仅指示灯：手机外部的服务指示灯闪烁。

振动：手机振动。

单音：手机蜂鸣一次。

小区信息铃声x：手机会发出小区信息音，共有10种小区信息音可供选择。

翻盖铃声

功能 5.6

可以设置打开或合上手机翻盖时发出的铃声。

可选用下列选项：**关**、**远景音**和**水晶音**。
如果打开或合上手机翻盖时不愿发出声音，选择**关**。

开/关机

功能 5.7

可以设置开/关机时发出的铃声。

可选用下列选项：**关**、**古典音**和**愉快音**。
如果开/关机时不愿发出声音，选择**关**。

其它提示音

功能 5.8

可以打开或关闭提醒您某些情况的几种提示音。

设定的提示音	按下
开	开软键。 该选项前显示勾号。
关	关软键。 不再显示勾号。

可使用下列选项：

操作错误音：设置手机是否提醒您操作错误。

分钟提示音：设置在对外通话期间手机是否每分钟必须提示以提醒您通话时间。

连接提示音：可在手机与网络连接成功后发出连接提示音。

话机设定

可以根据您的爱好定制手机的多种不同功能。在手机设定功能表中可以调用所有这些功能。

红外线启动

功能 6.1


通过本功能，可以通过红外端口向符合IrDA的计算机或手机发送或从符合IrDA的计算机或手机接收数据。

连接电脑

功能 6.1.1

如欲使用红外连接，必须：

- 配置并启用PC上的符合IrDA的红外端口。
- 在手机上启动红外功能，显示屏最上一行显示IrDA图标 ()。
- 把手机上的IrDA端口与计算机的IrDA端口对准。

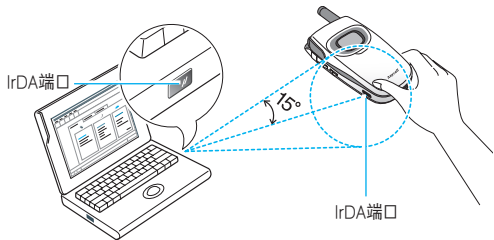

已进行连接，可随时传送数据。

如果在启动本功能后30秒内，手机和符合IrDA的设备之间没有通信，本功能自动取消。

注意：为了获得最佳性能，应使用可选择的数据链路电缆。可以向本地的三星经销商购买一件。

连接其他手机

功能 6.1.2

利用红外连接，可以向另一部符合标准的手机发送或从该手机接收电话簿条目和日历备忘录。

从另一部手机接收数据

1. 相互对准两部手机上的IrDA端口。
2. 启动手机上的红外功能。对于本手机，应进入**红外线启动**功能表(功能 6.1)并选择**连接其他手机**。
手机之间建立连接，并且本机从另一部手机接收数据。最多可以连续接收20项。

3. 显示接收的数据的列表时，您有两种选择：

如欲保存单项：

- ① 在列表上选择一项，并按下**选择**软键。

显示屏显示电话簿条目或备忘录。

② 按下**选项**软键。

可以选用下列选项：

- **放弃**：删除数据。
- **储存**：可以在手机存储器中保存选定的数据。

③ 选择**储存**，并按下**选择**软键。

如欲保存所有数据：

① 按下**选项**软键。

可以选用下列选项：

- **全部储存**：可以保存全部数据。
- **储存所有名片**：保存收到的数据中的所有电话簿条目。
- **储存所有日程表**：保存收到的数据中的所有日历备忘录。
- **全部放弃**：删除所有数据：
- **放弃所有名片**：从收到的数据中删除所有电话簿条目。
- **放弃所有日程表**：从收到数据中删除所有日历备忘录。
- **退出**：退出IrDA功能。当手机询问是否准备删除其余数据时，按下**是**或**否**软键。

② 选择保存选项，并按下**选择**软键。4. 当手机上选用FDN(固定拨号)模式时，输入PIN并按下**确认**软键。

如欲了解有关FDN模式的详细内容，见138页。

5. 按下**储存**软键。

保存条目。

注意：

- 如果在接收数据时打来电话，可以使用语音耳机接听电话或不接电话。手机继续接收数据。
- 按下  键时，手机停止保存，并删除数据。

发送电话簿

1. 相互对准两部手机上的IrDA端口，从而建立IrDA连接。

必须启用另一部手机的IrDA端口。

2. 调用电话簿条目，并按下**选项**软键。见37页。3. 按下向上或向下键滚动到**经红外线传送**，并按下**选择**软键。4. 使用上下键，当加亮**所选数据**或**所有数据**选项，按下**选择**软键。

手机开始发送数据。

发送日历备忘录

1. 相互对准两部手机上的IrDA端口，从而建立IrDA连接。

必须启用另一部手机的IrDA端口。

2. 进入**日历功能表(功能 7.2)**，并选择准备发送的备忘录。详细内容，见143页。

3. 按下**选项**软键，并选择**经红外线传送**。

手机开始发送备忘录。

注意：如果在接收数据时打来电话，可以使用语音耳机接听电话或不接电话。手机继续发送数据。

显示屏设定

功能 6.2

在本功能表中，可以修改显示屏或背照灯的各种设置。

墙纸

功能 6.2.1

通过本功能表，可以修改待机模式下显示的背景图像或文本颜色。

可以选用下列选项：

墙纸列表：可以选择待机屏幕上显示的背景图像。

如欲修改背景图像：

1. 按下向上或向下键，滚动列表。

可以选用各种预设图像。还可以选择空白背景或从互联网下载或在信息中收到的图像。

2. 当加亮选中所需图像时，按下**选择**软键。

3. 显示图像时，按下**选择**软键，从而在待机屏幕上显示该图像。

文本显示：可以设定手机是否显示文本，如日期和时间。

文本颜色：可以选择待机屏幕上显示的文本的颜色。

功能表样式

功能 6.2.2

通过本功能表，可以选择功能表显示格式。可以选择**平滑风格**或**放大风格**。

背景灯

功能 6.2.3

您可以选择是否需要使用手机的背景灯。当选择背景灯关闭时，会使待机或通话时间稍稍增加。

使用背景灯时，也可以选择使用背景灯时间的长度。按键后或来电、来信息时背景灯照亮，照亮时间为所选择的时间，然后变暗，最后关闭。照亮时间有**15秒/30秒/1分钟/3分钟/10分钟**可供选择。

若不需要背景灯，选择**关**。

省电模式

功能 6.2.4

通过本功能，可以设置为在特定时间使用背景灯，从而协助节省电池电量。

可以选用下列选项：

无效：根据背景灯功能表(功能 6.2.3)中的设置使用背景灯，详细内容，见131页。

有效：只在设定的时段使用背景灯。使用合适的数字键，输入手机开灯和关灯的时间。

服务指示灯

功能 6.2.5

通过本选项您可以选择是否开启手机翻盖上的服务指示灯及服务指示灯闪烁的颜色。

从七种颜色类型中选择一种，当手机使用后服务指示灯会显示相应的颜色。

如果您不希望使用服务指示灯，请选择**关**。

个性网标

功能 6.2.6

本选项可以使用图片代替网络的网标。

关：在待机模式下显示网标。

开：存储在手机中的图片在待机模式中显示。如果没有存储图片，将显示网标。

外部显示屏

功能 6.2.7

您可以选择外部显示屏上不同的时钟类型。

时钟类型：您可以选择时钟的滚动方向和速度。

前画面背景灯时间：您可以设定闭合翻盖后外部显示屏显示时间。

问候语

功能 6.3

该选项使您能设定手机开机时短暂显示的问候语。选择该功能选项显示当前已设定问候语。

为了	则按
清除当前的问候语	持续按住 C 键，直到问候语被清除。
输入新的问候语	相应的字母数字键。
改变文本输入模式	右软键
存储新内容	确认 软键

关于如何输入字符的详细内容，见46页。

本机号码

功能 6.4

该功能使您能：

- 对登记在您的SIM卡上的您的手机号码指定一个名称。
- 编辑名称和号码。

该功能是存储器辅助完成的，您可用它检验您的手机本机号码，如果您需要这样做。

使用该功能所做的任何变更都不影响您SIM卡的实际用户号。

语言

功能 6.5

您可选择显示用的语言。本机支持语言为**英文**，**简体中文**，**繁体中文**。

保密设定

功能 6.6

不同的代码和密码用于保护您手机的功能。

下面各节将详细说明。详细内容，也可以见180-183页。

PIN码检验

功能 6.6.1

当PIN检验功能开时，您每次打开手机时，必须输入您的PIN码。因此，任何不知道您的PIN码的人在未得到您的允许时，不能使用您的手机。

注意：在使您的PIN码检验功能无效前，您必须输入当前的PIN码。

如需**更改PIN码**，请参阅功能选项(**功能 6.6.2**)。

手机提供下列选项：

无效：开机后，手机直接与网络连接。

有效：每次您开机时，必须输入PIN码。

更改PIN码

功能 6.6.2

该功能使您能将当前的PIN码更改为新的PIN码。在您更改新的PIN码前，必须输入当前的PIN码。

当您输入新的PIN码后，手机将提示您再输入一次来确认您的新PIN码。

话机锁

功能 6.6.3

如将话机锁功能设定为有效，手机将被锁上。您每次开机时，必须输入8位话机密码。

手机出厂时，话机密码预置为“00000000”。如需**更改话机密码**，请参阅本页的功能选项(功能 6.6.4)。

当输入正确的话机密码，您就可使用手机，直到关机为止。

手机提供下列选项。

无效：您每次开机时，不要求您输入话机密码。

有效：您每次开机时，都要求您输入话机密码。

更改话机密码

功能 6.6.4

该功能可更改话机密码。
在您规定新密码前，您必须输入当前的密码。

工厂预置的密码是“00000000”。当您输入了新密码后，手机会提示您再输入一次确认您的新密码。

密码保护

功能 6.6.5

使用本功能，您可以锁定媒体内容，例如彩信信息、电子邮件，语音备忘录，图片和铃声。

要	则按
选择一个目录锁定	上下键。要锁定全部内容，选择 全部 。
做标记	标记 软键。
移动标记	取消标记 软键。
锁定已标记目录	确认 软键。

当话机要求您输入话机密码时，输入密码后按**确认**软键。

注意：工厂设置密码是“00000000”。欲更改密码，见**更改话机密码**功能(功能 6.6.4)。

SIM卡锁

功能 6.6.6

当SIM卡锁有效时，您的手机只能使用当前的SIM卡。您必须输入SIM卡锁定码。

当您输入锁定码后，手机提示您再输入一次来确认您的锁定码。

如需解锁，您必须输入当前的SIM卡锁定码。

指定拨号

功能 6.6.7

如果您的SIM卡支持指定拨号功能(FDN)，您可限定手机向外拨出的电话号码。

手机提供下列选项。

无效：您可以拨打任何号码。

有效：您仅能拨打储存在电话簿内的号码。您必须输入PIN2码。

注意：不是所有的SIM卡都有PIN2码。如果SIM卡没有PIN2码，该功能选项就不显示。

更改PIN2码

功能 6.6.8

该功能使您能将当前的PIN2码更改为新的PIN2码。在您设定新的PIN2码前，必须输入当前的PIN2码。

当您输入新的PIN2码后，手机将提示您再输入一次来确认新的PIN2码。

注意：不是所有的SIM卡都有PIN2码。如果SIM卡没有PIN2码，该功能选项就不显示。

其它设定

功能 6.7

可以打开或关闭自动重拨或接听功能。

设定	按下
开	标记软键。 该选项前显示勾号。
关	取消标记软键。 不再显示勾号。

可使用下列选项：

自动重拨：利用自动重拨功能，手机可在拨号失败后自动重拨该号码多达10次。

注意：每次重拨之间的间隔是变化的，且此功能视网络情况而定。

翻盖接听：该选项使您能只要打开翻盖就可应答来电。如果该选项设为关，您必须打开翻盖并按应答键来应答来电，取决于**任意键应答**功能选项的设定。(见下面)

任意键应答：如果该选项设定为开，除  键和**拒绝**软键外，可按任意键接听来电。若拒接来电，可按  键或**拒绝**软键。

该选项设为关时，只可按  键或**接听**软键接听。

快捷键

功能 6.8

导航键可用作快捷键。在待机模式中，通过快捷键可以直接进入特定功能选项。

把快捷键分配到按键上：

1. 进入快捷键功能选项后，按  或  键选择用作快捷键的按键，然后按下**选择**软键。

- 上定位键()
- 下定位键()

2. 按  或  键选择分配给按键的功能选项。

注意：如欲取消快捷键，选择**无**选项。

3. 按下**选择**软键保存所做的选择。

出厂设置

功能 6.9

您可方便地将您的手机复位到原来的缺省设定。按下面的步骤进行复位。

1. 选择**出厂设置**功能选项。
2. 输入4-8位话机密码并按**确认**软键。

注意：手机密码预置为“00000000”。如需变更该密码，请见137页。

管理目录

管理目录的功能使您能：

- 查看日历和组织您的日程。
- 确定需做的事情清单。
- 设定当前日期与时间。
- 设定闹钟。这样，手机就能在规定的时间响铃（例如，提醒您有约会）。
- 把手机用作计算器进行基本的数学方程或货币兑换运算。

闹钟

功能 7.1

该功能使您能：

- 设定闹钟在特定时刻闹响。
- 把手机设定为关机闹钟，即使已关闭手机闹钟也会闹响(**关机闹钟**功能选项设置为**有效**)。

可使用下列选项。

仅闹一次：闹钟仅响铃一次。

日闹钟：闹钟在每日的同一时间闹响。

叫醒闹钟：早晨闹响叫醒您。

如欲设置闹钟：

1. 选择所需设置的闹钟类型，按**选择**软键。
2. 输入所需时间。
如需使用闹钟选项，按**选项**软键，如下选项可供选择：
 - **取消闹钟**：解除闹钟设置。
 - **闹钟铃声设定**：选择闹钟的铃声类型。
3. 按下**选择**软键。
4. 如果在步骤1中选择了**叫醒闹钟**，请选择**星期一到星期五**或**星期一到星期六**，按下**选择**软键。

闹钟闹响时如欲停止闹钟，可打开手机翻盖并按下**退出**软键或  键。

取消闹钟：解除闹钟设置。

关机闹钟：当本选项设置为**有效**时，话机在关机状态下闹钟也可闹响。

如果设定为**无效**，关机状态下，闹钟在设定时间将不会闹响。

日历

功能 7.2

利用日历功能，您可以：

- 查看日历。
- 写备忘录，使您能对您的日程有一个记录，如必要，可触发闹钟。

查看日历

当您选择了**日历**功能选项(**功能 7.2**)时，显示屏显示日历。当您按**选项**软键时，手机提供选项供您选择。

全部搜寻：显示所有备忘录，以最早的日期开始显示。

按  和  键，就可使备忘录滚动。

全部删除：使您能删除全部备忘录。显示屏会要求您确认您的操作。

选择日期：使您能跳到特定日期。

退出：退出日历功能，返回待机模式。

写入备忘录

在特定日期写入或编辑备忘录的方法如下。

1. 用导航键选择日历中所需日期。

注意：为了转到上一个或下一个月，按手机左侧的音量键。

2. 按**选择**软键。
显示屏显示空白的备忘录，使您能输入备忘录。
3. 输入您的备忘录，然后按**确认**软键。
注意：关于任何输入字符的详细内容，见46页。
提示您是否希望设置闹钟。
4. 如果您需要在选定的时间响铃来提醒您，按**是**软键。
否则，按**否**软键。
5. 请输入闹钟的时间，然后按**确认**软键。如欲设置闹钟的提示音，请按**乐曲**软键进行设置。
日历日期的颜色变为绿色表明该日期有备忘录。

查看备忘录

选择了日历上已有备忘录的日子时，显示该日的最近的备忘录。

如果存有一条以上备忘录，按下向上或向下键滚动到上一条或下一条备忘录。

按下**新录**软键，向该日添加新备忘录。

按下选项软键，可以使用下列选项：

编辑：可以修改备忘录文本。

闹钟：可以把闹钟设置为在设定时间响铃，以向您提示该备忘录。如果闹钟设置得较早，可以修改或删除闹钟。

删除：可以删除该备忘录。

复制：可以把备忘录复制到另一日期。

移动：可以修改备忘录的日期。

经红外线传送：可以通过IrDA端口向另一部手机发送备忘录。如欲了解详细内容，见129页。

时间和日期

功能 7.3

该选项使您能变更当前显示的时间与日期。您也可通过此功能查看其它城市的当前时间。

可使用下列选项：

设定时间：使您能输入当前时间。您可通过**时间格式**功能选项(**功能 7.3.4**)选择时间格式。

注意：在设定时间前，您必须通过**世界时间**功能选项(**功能 7.3.3**)规定您的时区。

设定日期：使您能输入年、月和日。

世界时间：您可以使用左右键，查看世界其它地区的时间。

显示屏显示：

- 城市名称
- 当前日期和时间
- 被选定的城市和当地城市的时差，如果您已经设定了当地时间(详细说明见下面)
- 相应于您的时区的城市选择

选择您所在城市时区的步骤如下：

1. 通过按  或  键一次或多次，选择相应于您的时区的城市。当地日期和时间会显示出来。
2. 按**设定**软键。

时间格式：使您能变更时间格式(24小时或12小时)

计算器

功能 7.4

利用该功能，您可将手机用作计算器。计算器提供了基本的算术功能：加法、减法、乘法和除法。

使用计算器

1. 用数字键输入第一个数字。

注意：

- 如需删除错误和清除显示，按**C**键。
- 如需加入小数点或括号，按左软键，直到显示所需符号。

2. 按右软键，直到出现所需的算术符号：**+**(加)、**-**(减)、*****(乘)、**/**(除)。
3. 输入第二个数字。
4. 按  键，得出计算结果。
5. 根据需要，重复第2至第4步。

记事本

功能 7.5

该功能使您能：

- 编制需完成的记事内容。
- 规定每项内容 的优先等级和截止日期。
- 按优先等级和状态标记。

编制记事本

1. 按**新录**软键。
2. 输入第一个任务。
注：关于如何输入字符的详细说明，见46页。
3. 按**确认**软键。
4.  或  键选择高中低优先级别，然后按**选择**软键。
5. 输入完成的截止日期。
如果不想设置截止日期，可按下**跳过**软键。

编辑记事本

当您选择**记事本**功能选项(功能 7.5)时，如已经有了记事本，则显示记事本的当前内容及优先等级和状态标记。( 为高，  为中或  为低)

可使用下列选项：

为了	则
查看特定任务的详细资料	• 反白显示任务。 • 按查看软键。 • 如需要，请按  或  键滚动查看内容。
变更特定任务的状态	• 反白显示任务。 • 按 ✕ 键，可在已经完成的事项前做标记。 或者 • 反白显示任务。 • 按选项软键。 • 选择标记选项。 • 选择适当的状态：已完成或未完成。
编写新任务	• 按选项软键。 • 选择新录选项。 • 输入文本，优先等级和截止日期。
编辑现有的任务	• 反白显示要编辑的任务。 • 按选项软键。 • 选择编辑选项。 • 变更任务的文本、优先等级和截止日期。

为了	则
按优先等级或状态对现有任务排序	• 按选项软键。 • 选择重排软键。 • 选择分类标准(高、低、已完成、未完成)。
复制任务	• 反白显示任务。 • 按选项软键。 • 选择复制选项。 • 按需要变更任务的文本、优先等级和截止日期。
把任务复制到日历上	• 反白显示任务。 • 按下选项软键。 • 选择复制到日历选项。 • 修改任务的文本和截止日期并根据需要设置闹钟。
删除任务	• 反白显示任务。 • 按选项软键。 • 选择删除选项。
删除全部任务	• 按选项软键。 • 选择全部删除选项。 • 按是软键，确认删除。
退出记事本	• 按选项软键。 • 按退出选项。

语音备忘录

功能 7.6

可以录制语音备忘录。录制后，可以使用多媒体信息服务向别人发送备忘录。

录音

功能 7.6.1

通过本功能表，可以录制新备忘录。当选择本功能表时，显示屏显示30秒定时器。

1. 如欲开始录制，可按下**录音**软键。
2. 对话筒讲话，录制备忘录。
3. 按下**停止**软键时或录制时间到了时，显示下列选项：
 - **播放**：回放备忘录。
 - **重新录制**：删除备忘录，并可以录制另一个备忘录。
 - **储存**：可以保存备忘录。
 - **退出**：取消录制，并退出录制功能表。
4. 如欲保存备忘录，可从选项中选择**储存**，并按下**选择**软键。
5. 按下**C**键，清除默认名称。必要时，输入备忘录的名称。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见46页。

6. 按下**确认**软键。

保存备忘录，接着显示屏显示备忘录信息。

7. 按下**选项**软键，可使用下列备忘录选项：

- **仅发送**：可以使用MMS功能向别人发送备忘录。遵循第96页上的步骤。
- **重命名**：可以修改备忘录的名称。
- **删除**：删除备忘录。

8. 如欲退出，可按下**C**或 键。

备忘录列表

功能 7.6.2

本功能表显示语音备忘录列表。滚动到备忘录，并按下选项软键。可以选用下列选项：

播放：播放备忘录。

发送：可以使用MMS功能向别人发送备忘录。如欲了解有关发送信息的详细内容，见96页。

重命名：可以修改备忘录名称。

资料：显示有关备忘录的信息，如名称、备忘录录制日期、录制持续时间和占用存储器容量。

删除：删除备忘录。

全部删除

功能 7.6.3

在本功能表中，可以删除所有语音备忘录。

当显示确认信息时，按下**是**软键。如欲取消删除操作，可按下**否**软键。

货币兑换

功能 7.7

使用本功能表，可以进行货币换算。

1. 输入需换算的货币的当前汇率，并按下**确认**软键。

按下 **#** 键，可以插入小数点。

2. 输入换算的数量，并按下**确认**软键。

显示输入的数量及其换算值。

3. 按下**退出**软键，退出货币换算程序。

网络服务

以下都是网络服务功能。

如您需使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务，并选用它们。

呼叫转移

功能 8.1

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上。

例：当您度假时，可能希望将工作电话转给同事。

呼叫转移可以通过下列方式建立。

全部来电转移：全部来电都转移。

遇忙转移：如果您正在与其他人通电话，则来电转移。

无应答转移：无人应答来电，则来电转移。

不可接通转移：如果您在您的服务区以外，则来电转移。

取消所有转移：取消所有呼叫转移功能。

您可以单独选择下列每一种呼叫转移号码类型的转移方式。

- 仅转移语音呼叫
- 仅转移数据呼叫

例：如果您正在使用电话，将语音呼叫转移给您的同事。

如需设定呼叫转移选项，按下面的步骤进行。

1. 通过按  和  键，来选择需要的呼叫转移方式。然后按**选择**软键。
2. 通过按  和  键，直到反白显示需要的转移号码类型。然后，按**选择**软键。

显示屏会显示当前状态。如已设定此选项，则会显示转移到的号码。

3. 为了	则
启动呼叫转移	按 启动 软键进行步骤4。
改变呼叫号码	按 更改 软键进行步骤4。
取消呼叫转移	按 删除 软键。

4. 输入需要将呼叫转移到的号码，然后按**确认**软键。如需输入国际号码，按**0**键，直到显示 **+** 号。

手机将您的设定发送到网络上，显示屏显示网络可信信息。

您也可通过选择**取消所有转移**选项，来取消所有呼叫转移设定。

呼叫限制

功能 8.2

这项网络服务能使您对呼叫加以限制。

呼叫限制可以设定为下列方式。

所有打出电话：不能拨打电话。

国际：不能拨打国际长途电话。

国际(本国除外)：当您在国外时，只能向所在国拨打本地电话和向本国(即归属网络服务商所在国)进行呼叫。

所有来电：不能接收电话。

国际漫游时来电：当您在归属服务区以外时，不能接收电话。

取消所有限制：取消所有呼叫限制设定，可以正常拨打并接收电话。

您可以单独选择下列每一种呼叫限制号码类型的限制方式。

- 仅限语音呼叫
- 仅限数据呼叫

如需设定呼叫限制选项，按下面的步骤进行。

1. 通过按  和  键，来选择需要的呼叫限制方式。然后按**选择**软键。
2. 通过按  和  键，直到反白显示需要的限制号码类型。然后，按**选择**软键。

3. 按**启动**软键，确认您的设定。

4. 输入您的服务提供商提供的呼叫限制密码。

手机将您的设定发送到网络上，并且显示屏显示网络认可信息。

如需取消某一呼叫限制设定，按下列步骤进行。

1. 选择需取消的呼叫限制方式。

2. 选择该选项适用号码类型。

3. 按**取消**软键。

4. 输入您的网络提供商提供的呼叫限制密码

手机将您的设定发送到网络上，并且显示屏显示网络认可信息。

您也可通过选择**取消所有限制**选项取消所有呼叫限制设定。

更改限制密码：您可以设置和修改服务提供商提供的呼叫限制密码。在设定新的密码前，您必须先输入当前的密码。

当您输入新的密码后，手机会提示您再输入一次来确认新密码。

呼叫等待

功能 8.3

在您通话时如有另一个人拨打您的手机，这项网络服务功能可以提醒您。

您可对下列呼叫单独设定呼叫等待选项：

- 语音
- 数据

如需设定呼叫等待选项，按下面的步骤进行。

1. 按下  或  按键，选择使用呼叫等待选项的呼叫类型，然后按下 **选择** 软键。

屏幕提示您是否启动呼叫等待或取消呼叫等待。

2. 您可以按 **启动** 或 **取消** 软键启动或取消呼叫等待。
按 **退出** 键返回前一个屏幕。

您也可通过选择 **全部取消** 选项，来取消所有呼叫等待设定。

网络选择

功能 8.4

网络选择功能使您能在漫游时(在您的归属网络以外)选择相应使用的网络。

注意：对于您归属的网络以外的网络，与您的归属网络签订了有效的漫游协议时，您才能选择该网络。

自动或手动选择网络的步骤如下。

1. 在显示 **网络选择** 时，按 **选择** 软键。
2. 按  或  键，直到所需的选项被反白显示，然后按 **确认** 软键。

如果您选择了 **自动**，您就与漫游时的第一个网络连接。

如果您选择了 **手动**，手机搜索可利用的网络。进行第3步。

3. 按  或  键，直到所需的网络被反白显示，然后按 **确认** 软键。

这样，您就与选中的网络连接了。

主叫号码限制

功能 8.5

您可以防止您的手机号码出现在被叫人的手机上。

注意：有些网络不允许使用者改变此设置。

可使用下列选项：

缺省：使用网络的缺省设定。

隐藏号码：您的号码不会显示在其他人的手机上。

发送号码：每次呼叫都会发送您的手机号码。

用户群

功能 8.6

该网络服务使您能限制与选择的用户群通话。您可成为多达10个用户群中的一个成员。关于如何建立、激活和使用用户群的详细说明，请与您的服务供应商联系。

例如：公司将SIM卡借给雇员使用，但要限制其只能向特定成员拨打电话。

可使用下列选项。

启动用户群

如果您选择了**用户群**选项，您就可以进入用户群功能，在按了**选择**软键后，您就可以进入下列选项。

手机提供下列选项：

用户群清单：使您能列出、添加或删除用户群清单。手机显示当前的用户群索引清单。

此时，可添加或删除一个用户群成员名单(根据您的服务提供商的建议)。

为了	则按
在已有的用户群清单中滚动查看	 或  键。
添加新的用户群	选项 软键，选择 加入 选项并输入成员名单。
删除一个用户群成员	选项 软键，选择 删除 选项。
启动一个用户群成员	选项 软键，选择 启动 选项

外部访问：这项功能使您能允许或禁止与用户群以外的号码通话。该功能取决于您申请的用户群性能，请向服务提供商查询。

缺省群：您可以向服务提供商指定一个缺省的用户群设置。这样，您就激活了手机上的**缺省群**选项。当您进行呼叫时，将为您提供用户群缺省设置，而不是从清单中选择一个用户群。

取消：使用户群功能失效，仅当启动了缺省群或选取了用户群成员后，此选项才会显示。

频段选择

功能 8.7

当手机同其它手机拨打或接听电话时，它必须在一个可使用的网络上进行登录。您的手机可以处理下列类型的网络：

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800
- GSM 1900

在国内，您可以使用手机的默认频段。当您出国时，您必须记住按照下列的程序更改合适的频段。

1. 当显示**频段选择**时，按**选择**软键。
2. 按  或  键直到合适的选项，**GSM 900/1800** 或**GSM 1900**，反白显示后按**选择**软键。

当显示确认您所选择的频段，按**是**软键。

欲删除选择，按**否**软键。

当您进入一个新的频段，手机上将显示确认信息并自动搜索所有可使用的网络。您的手机即时登录在进入的频段中的首选的网络上。

娱乐功能

娱乐功能功能表包含几种娱乐选项。

WAP浏览器

功能 9.1

手机配备了WAP(无线应用协议)浏览器，因此您可以通过该浏览器访问无线Web网。

主页

功能 9.1.1

选择此选项，使手机与网络相连，并浏览无线Web服务提供商的主页。

所连接到的WAP浏览器启动主页会依据无线Web网络服务提供商的不同而不同。滚动查看屏幕信息，请按  或  键。

注意：欲从WAP浏览器其它页面直接返回启动主页，请使用主页选项。
有关WAP浏览器功能表的详细内容，请参见第165页。

退出WAP浏览器

按 /⓪ 键可随时退出WAP浏览器。

WAP浏览器导航

如欲	则
滚动并选择浏览器项目	按  或  键，直到选择符号指向所需项目，然后按下 选择 软键确认。
选择编号项目	按下相应的数字键。
返回前一页	按下 返回 软键或 C 键。
返回启动主页	按住 * 键2秒以上，然后选择主页选项。 详细内容，见165页。

在WAP浏览器中输入文本

当提示输入文本时，屏幕上显示当前的文本输入模式。可以选用下列模式：

大写字符(A)：可以输入大写英文字符。

小写字符(a)：可以输入小写英文字符。

T9(T9)：每个字母按下一键，即可输入英文字符。
在该模式下，只可使用**0**键显示待用单词。如欲改变大小写，可按下 ***** 键。

数字(1)：可以输入数字。

如欲修改文本输入模式	按下  键一次或多次。
如欲输入空格	按下 # 键。
如欲编辑文本	① 把光标定到需更正的字符的右侧。 ② 根据需要，按下 C 键。 ③ 输入正确的字符。

选择和使用功能表选项

使用WAP浏览器畅游无线Web网时，可使用各种功能表选项。

如欲访问功能表选项：

1. 持续按下 ***** 键。
显示功能表。
2. 按下  或  键选中所需功能表选项。
3. 按**选择**软键，选择一个选项。
4. 如果需要，使用上下键，选择第二个选项，然后按**选择**软键确认。

注意：视WAP浏览器的版本情况，功能表选项可能有所不同。

可选用以下功能表选项：

重新载入：通过本选项可以重新加载当前页。

主页：通过本选项，可在任何时候返回无线Web服务提供商的主页。

访问主页：此选项可手动输入网页的URL地址。输入好地址后，按下**确认**软键直接进入此地址。

显示网址：本功能显示当前所链接网站的URL地址。通过该功能还可以将当前网站指定为启动主页。

如欲	则
把当前网页指定为启动主页	按下 选项 软键，选择 保存为主页 的选项并按下 选择 软键。
为当前网页建立书签	按下 选项 软键，选择 保存为书签 的选项并按下 选择 软键。
取消设定	按下 返回 软键。

编辑主页：使用此功能可以手动更改启动主页。输入所需主页的URL地址，并按**确认**软键。
有关输入的详情内容，请参见第164页。

清除记忆：清除保存在缓存里的信息，可以存储最近浏览的网页。

收件箱：通过此选项可读取收到的网络信息。

收藏夹

功能 9.1.2

此功能可使您存储喜欢的Web站点的URL地址。使用WAP浏览器时，可以按住 **⌘** 键直接访问该功能表。
欲存储URL地址：

1. 选择一个无内容位置按**选择**软键。
2. 输入网址，按**选择**软键。
有关输入的详情内容，请参见第46页。
3. 为收藏的网址输入一个名称，按**选择**软键。

储存此网址后，按**选择**软键可选用以下选项：

访问主页：迅速访问该网站。

编辑：编辑选定的地址。

删除：删除选定的地址。

http://

功能 9.1.3

此功能可使您手动输入要访问的Web站点的URL地址。使用WAP浏览器时，可以按住 ***** 键直接访问该功能表。

有关输入的详情内容，请参见第46页。

设定

功能 9.1.4

通过此功能可以为WAP浏览器设定五个代理服务器。
详细内容请联系您的网络服务提供商。

每个服务器包含以下选项：

代理服务器名：列出HTTP代理服务器的名称。

主页网址：设置您启动主页的地址。当显示默认主页时，可以使用**C**键删除它，并输入自己选择的地址即可。

保密：选择数据传输模式：选择**加密**保护数据，防止未授权访问，或者选择**解密**。

传送方式：选择网络地址接入的类型：**GPRS**或**数据**。

当传送方式设定为**GPRS**时：

IP地址：设置连接到互联网上需要的WAP网关地址。

用户名：输入连接到GPRS网络时所需要的用户名。

密码：输入连接到GPRS网络时所需要的密码。

接入点名称：输入GPRS网络网关地址的接入点名称。

当传送方式设定为**数据**时：

IP地址：设置连接到互联网上需要的WAP网关地址。

用户名：输入登录PPP服务器的ID。

密码：输入PPP服务器密码。

拨号号码：输入PPP服务器电话号码。

数据通话类型：选择数据通话类型：**模拟**或**ISDN**。

注意：视网络服务提供商的情况而定，WAP浏览器的设定选项可能有所不同。详细内容，请与网络服务提供商联系。

清除记忆

功能 9.1.5

清除保存在缓存里的信息，手机也有临时记忆功能，可以存储最近浏览的网页。

按下是软键确认删除。否则，按下否软键。

WAP短信

功能 9.1.6

在本功能表中，可以从服务器接收和调用Web信息。

可以选用下列选项：

收件箱：可以阅读从Web服务器接收到的信息。

接收：可以把手机设置为是否接收Web信息。

全部删除：可以删除所有Web信息。

游戏

功能 9.2

可以使用WAP浏览器从各种来源下载MIDlet(手机上运行的Java应用程序)，并把该程序存入手机。

进入游戏功能表时，显示默认游戏的列表。下载游戏后，把游戏添加到列表中。

注意：可能不提供Java服务，取决于服务提供商。

启动MIDlet

注意：下述步骤适用于默认游戏。对于下载的游戏，步骤可能有所不同。

- 1. 在游戏列表上滚动到所需的MIDlet，并按下开始软键。
- 2. 在MIDlet启动屏上，使用导航键滚动到选项上。

可以使用下列选项：

- 开始游戏 (START GAME)：启动新游戏。
- 继续 (CONTINUE)：可以继续玩最后玩的游戏。
- 高分 (HIGH SCORE)：显示高分表。此选项在一些游戏中不能使用。
- 如何玩 (HOW TO PLAY)：显示本游戏的说明。
- 选项 (OPTION)：可以设置开关声音。

- 3. 按下 键，确认您的选择。

玩游戏时，欲	按下
调整游戏音量	音量键。
停止游戏并返回启动屏幕	C键。
退出游戏	键。

查看MIDlet信息

- 1. 滚动到所需的MIDlet上，并按下资料软键。
显示屏显示有关MIDlet的信息，如文件、大小、应用程序版本和其零售商。
- 2. 如欲滚动到其他MIDlet信息上，可按下导航键。
- 3. 如果您要删除MIDIET，按删除软键，然后按是软键确认删除。
- 4. 如欲退出并返回游戏屏幕，可按下返回软键或C键。

注意：从列表中选择默认游戏时，没有删除选项，所以无法删除这些游戏。

输入文本

如果使用MIDlet时需要输入文本，可以选用下列输入模式：

大写字符(A)：可以输入大写英文字符。

小写字符(a)：可以输入小写英文字符。

数字(1)：可以输入数字。

符号：可以输入符号。按下导航键，从而加亮选中符号后，按下 **z** 键插入符号。

T9(T9)：每个字母按下一键，即可输入英文字符。在该模式中，按下**0**键，可以改变大小写。

如欲修改文本输入模式，按下 ***** 键，直到显示屏软键区上显示合适的指示符时为止。

修改DNS设定

DNS(域名服务器)为向IP地址分配Java服务器域名的服务器。DNS设置在工厂预设，但有时可能需要按服务提供商的说明进行修改。

1. 在游戏列表上滚动到**设定**，并按下**选择**软键。
2. 使用数字键盘输入初级地址，并按下**确认**软键。
3. 输入次级地址，并按下**确认**软键。

铃声

功能 9.3

在本功能表中，可以查看从Web服务器下载或在多媒体信息中收到的铃音的列表。可以把下载的铃音设为当前铃音，或把铃音发送到另一部手机。

按下**选项**软键，可以使用下列选项：

重命名：可以修改铃音的名称。

删除：删除铃音。

设定为响铃铃声：把该铃音设置为本机铃音。

图片

功能 9.4

在本功能表中，可以查看从Web服务器下载或在多媒体信息中收到的图片的列表。可以把下载的图片设为当前背景图像，或把图片发送到另一部手机。

按下**选项**软键，可以使用下列选项：

重命名：可以修改图像的名称。

删除：删除图像。

设定为墙纸：把该图像设为待机屏幕的墙纸。

全部删除

功能 9.5

可删除储存在SIM卡和手机中的全部信息。

要	则按
选择一个文件夹清除	上下键。要删除全部信息，选择 全部 。
做标记	标记 软键。
移动标记	取消标记 软键。
删除被标记的信息	删除 软键。

确认信息出现时，按**是**软键确认删除。

存储器状态

功能 9.6

可以检查已使用的和剩余的游戏、铃音和图像存储容量。

游戏：每次按下**继续**软键，显示屏显示总空间、空闲空间和已用空间以及下载的对象的数量。

铃声&图片：每次按下**继续**软键，显示屏显示总空间、空闲空间和已用空间，包括铃音和图像以及趣味俱乐部功能表中的对象所用的存储器以及语音备忘录存储器。

三星乐园

功能 9.7

您可通过访问三星乐园网站下载多媒体信息，例如铃声和图片。

三星手机用户可在三星乐园得到丰富多彩的服务：

- 通过SMS下载图片(非彩色)和铃声(非和弦)。
- 从WAP下载4-灰度和全彩动画。
- 从WAP下载40和弦铃声。
- 三星手机的客户服务。
- 三星电子产品的信息和电子目录。

铃声

功能 9.7.1

从三星乐园中下载的铃声可存储在此功能表中。您可根据喜好使用或删除这些铃声。

图象

功能 9.7.2

从三星乐园中下载的图片可存储在此功能表中。您可根据喜好将图片设置为墙纸。

如意宝箱

功能 9.7.3

别人可以通过三星乐园将图片或铃声作为礼物发送给您，这些礼物的网址就存储在如意宝箱中。

您收到礼物后，可到如意宝箱中选择礼物所存在的网址，这样您就可以直接进入网站免费下载别人送给您的动画或铃声了。

三星乐园主页

功能 9.7.4

通过此功能表，您可访问三星乐园的主页。

注意：第一次访问三星乐园前，请先连接系统服务提供商的WAP主页，然后再进入三星乐园。此服务需通过WAP协议

铃声主页

功能 9.7.5

通过此功能表，您可通过当前网页下载多种铃声。

图象主页

功能 9.7.6

通过此功能表，您可通过当前网页下载多种图片。

服务区域

功能 9.7.7

如果您经常来往于中国大陆及香港地区之间，您应注意在更换地点时要及时更改三星乐园服务的地点设置。您可在**中国大陆**及**中国香港**之间选择。

此功能的详细内容请联系咨询您的网络服务提供商。

疑难解答

在要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息。

检查SIM卡

- 检查SIM是否正确安装。

话机已上锁，输入密码

- 话机锁功能已有效。您必须输入话机密码，才能使用手机。

输入PIN码

- 您是第一次使用手机。您必须输入随SIM卡一起提供的PIN码。
- 每次开机时输入PIN码的选项被激活。您必须输入您的PIN码。要取消本功能，使用**PIN码检验**功能选项(功能 6.6.1)。

输入PUK码

- 连续3次输入了错误的PIN码，导致SIM卡已被锁住。输入网络服务商提供的PUK码。

显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败。您可能处在较弱的场强区(隧道内或被建筑物包围)。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

您已经输入了号码，但不能拨号

- 您按了  键吗？
- 您进入正确的蜂窝网络了吗？
- 您可能设置了拨出电话限制选项。

通话对方无法与您接通

- 您打开手机了吗？(按  键1秒钟以上)
- 您进入正确的蜂窝网络了吗？
- 您可能设置了来电限制选项。

通话对方不能听见您的声音

- 您是否已关闭了话筒？
- 手机是否靠近您的嘴部？话筒位于手机底部。

手机发出提示音，“电量不足”闪烁显示。

- 电池电量不足。更换电池，并对换下的电池充电。

通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记()：在此符号后的条的条数指示信号强度。如指示为()，信号强度高，如为()，信号强度弱。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

当您用电话簿条目拨打电话时，手机没有拨打该号码

- 用电话簿搜寻功能，检查电话号码是否正确地储存了。
- 如必要，重新储存电话号码。

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机的型号与序列号。
- 保修单。
- 对故障的清晰说明。

然后与您当地的经销商或三星售后服务部门联系。

使用密码

您的手机及SIM卡使用多种密码。这些密码可以防止您的手机被盗用。

当要求键入下面介绍的任何一种密码时，键入相应的密码(以 * 号显示)，并按**确认**软键。如果您在键入时出错，按**C**键一次或多次，删除不正确的数字，然后继续键入正确的数字。

可以通过使用**保密设定 (功能 6.6)**来改变密码 (PUK和PUK2码除外)。详细内容，见135页。

注意！ 应避免使用与112等紧急呼叫号码相近的密码，以避免不小心拨打了这些紧急号码。

话机密码

话机密码防止您的话机被盗用。话机密码是与手机一起提供的。厂家预设的话机密码是00000000。

要完成的功能	参见页数
打开或关闭话机锁功能	136页 (功能 6.6.3)
更改话机密码	136页 (功能 6.6.4)

PIN码

PIN码(个人身份识别码，4到8位)用来防止您的SIM卡被盗用。PIN码通常与SIM卡一起提供。

如果您连续3次输入了错误的PIN码，SIM卡会被锁住，不能再继续使用。这时，只有通过输入PUK码(见下面)才能将锁解开。

要完成的功能	参见页数
打开或关闭PIN码检验功能	135页 (功能 6.6.1)
更改PIN码	136页 (功能 6.6.2)

PUK码

8位PUK码(身份解锁键)用于更改锁住的PIN码。PUK码与SIM卡一起提供，如果没有提供给您，或您丢失或遗忘了它，请与您的服务提供商联系。

当您的PIN码被锁住时，如需更改您的PIN码，按下面的步骤进行：

1. 键入PUK码，按**确认**软键。
2. 输入您选择的新PIN码，按**确认**软键。
3. 当显示屏显示「**请再输入一次**」时，再次输入相同的PIN码，按**确认**软键。

如果您连续10次输错了PUK码，SIM卡就失效，请与您的服务提供商联系，要求更换新卡。

PIN2码

PIN2码(4到8位)与一些SIM卡一起提供。它用于使用一些特殊的功能，例如设定最高通话费用。如果您的SIM卡支持这些功能，您就可以在手机上使用这功能。

如果您连续3次输错了PIN2码，PIN 2码就被锁住。只有通过输入正确的PUK2码后，您才能再次使用这些功能。

如需更改PIN2码，见138页(功能 6.6.8)。

PUK2码

8位PUK2(身份解锁键2)码与某些SIM卡一起提供，它是用来更改锁住的PIN2码的。如果您丢失了PUK2码，请与您的服务供应商联系。

如需为PIN2码解锁时，按下面的方法进行：

1. 键入PUK2码，按**确认**软键。
2. 输入您选择的新PIN2码，按**确认**软键。
3. 当显示屏显示「**请再输入一次**」时，再次键入相同的PIN2码，按**确认**软键。

如果您连续10次输入错误的PUK2码，您就不能再使用需输入PIN2码才能使用的功能了。如需再使用这些功能，请与您的服务供应商联系，要求更换新卡。

限制密码

当您使用呼叫限制功能时，需输入4位呼叫限制密码。申请该功能时，服务供应商会向您提供该密码。

您可以在**呼叫限制功能(功能 8.2)**中更改限制密码，详细内容，见156页。

健康和信息安全

电池信息

电池信息

时间 \ 类型	超薄电池 (600mAh)	标准电池 (800mAh)
通话时间	最长2.5小时	最长3.3小时
待机时间	最长130小时	最长170小时

以充分充电的电池为例

时间计算标准

待机时间以Paging Period 2为基准计算，通话时间以GSM Tx level 7/DCS Tx level 1为基准计算。这是我们的标准，它将根据手机使用环境的不同而有所不同。

电池使用信息

如下条件下，待机时间将会缩短：

- 当您使用手机的附加功能时，例如写和存储信息、玩游戏、连接互联网等。
- 如果您经常不在服务区时。
- 如果您长时间不在当地服务区时。
- 如果您使用的手机在当地服务网络区域之外。
- 如果您重复使用通话模式。
- 电池可充/放电数百次，但性能将逐渐衰退。当手机工作时间(通话和待机时间)比通常情况明显减少时，就应该购买新电池了。

电池注意事项

- 不要摔落，敲打或摇晃电池。粗暴地对待会损坏或缩短其寿命。
- 勿在电池附近存放或携带易燃液体、气体或爆炸品等。
- 只能使用三星公司认可的充电器。使用其它充电器可能会损坏电池或引起过负荷。过负荷会损坏或缩短电池的寿命。
- 不要将电池短路。例如，当您把备用电池放在口袋或手提包时，金属物品(硬币，别针或钢笔)可能会偶然使电池的“+”极和“-”极直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或连接物。
- 不要将电池放在过热或过冷的地方(如冬天或夏天的汽车内)因为这样会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温(0℃~40℃)。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。
- 存放在儿童拿不到的地方，以免他/她们将电池放进口中。
- 不要使用损坏了的电池。因为电池液体对身体有害。如果电池液体粘在皮肤上，用水冲洗并联系医生。
- 不要将电池挪作它用。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间、任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读用户手册，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和人员安全，只应在正常的工作位置使用设备(举到耳部，天线指向肩臂上方)。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持6英寸(15cm)的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器6英寸(15cm)以上的距离；
- 不应在胸前口袋中携带手机；
- 应使用起搏器另一侧的耳朵接听，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。内科医生可以协助您获取这些信息。当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。医院或卫生保健所可能正在使用对外部射频功能敏感的设备。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。您还应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在危险的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站关闭手机。提醒用户需在油库(燃油存放和配送区)、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生危险的场所经常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气(如丙烷或丁烷)的车辆、空气中含有化学制品或微粒(如谷粒、灰尘或金属粉末)的场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信(例如，医疗急救等事项)。

切记，在拨打或接收电话时，手机必须开机、处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和(或)电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

拨打急救电话：

1. 如果手机未开机，应打开手机。
2. 键入当地的急救号码(例如，112或其它正式急救号码)。不同的地方急救号码不同。
3. 按下  键。

如果正在使用某些功能(防止按键、呼叫限制等)，必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地无线服务提供商。

拨打急救电话时，切记尽量准确地提供所有必不可少的信息。切记手机可能是事故现场的唯一通信工具，在允许挂断电话前不可挂断电话。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果在车辆中无线设备安装不当或气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、电池、充电器或附件时：

- 把手机及其所有配件和附件存放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 手机充电时不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇动手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。

- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂清洗手机。用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

术语解释

为了帮助您理解本手册使用的技术术语和简称，以及充分利用您的手机的功能，下面列出一些术语的定义。

翻盖接听

只要打开手机翻盖就可应答呼叫。

呼叫限制

限制打出与接听电话的功能。

呼叫转移

将来电转移到另一手机或有线电话上的功能。

通话保持

当接听或拨打电话时，保持另一个电话；您可根据需要，在两个通话之间切换。

呼叫等待

在通话时告知有另一来电的功能。

话路识别服务(来电显示)

通过该服务，用户可以查看或锁定呼叫者的电话号码。

EMS(增强型短信息服务)

该服务对短信息服务(SMS)进行了改进, 允许用户向符合EMS标准的手机发送或从这种手机接收铃音、运营商徽标以及简单媒体的多种组合媒体。因为EMS以SMS为基础, 所以可按与SMS相同的方式使用SMS中心。EMS在所有全球数字移动电话系统(GSM)网络上运行。EMS发送方可以使用文本、音乐铃音、图片、声音和动画增强受移动设备显示限制条件限制的信息的表现力。

GPRS(通用分组无线业务)

新的无语音数据附加服务可通过移动电话网络接收和发送信息。
GPRS可使移动电话和PC用户持续与互联网接通。
它是基于全球移动通信系统(GSM)环路控制蜂窝电话连接和短信息服务(SMS)。

GSM(全球移动通信系统)

国际标准的蜂窝通信系统, 保证不同网络运营商之间的协调性可互相兼容。GSM系统覆盖大部分欧洲国家和世界上的其它许多地方。

Java

是生成应用程序的编程语言, 无需修改即可在所有硬件平台上运行, 无论是在小型、中型还是大型平台上都可运行。针对公开网站和内联网的Web应用对Java进行了改进和重大调整。当从网页上运行Java程序时, 称为Java applet。当在手机或寻呼机上运行Java程序时, 称为MIDlet。

MMS彩信(多媒体信息服务)

彩信是一种基于WAP及第三代移动通信系统的信息服务。与SMS(短信息服务)相似, 手机用户可以编辑和实时传送彩信。若彩信的接收地址为电话号码, 则实现手机到手机的传送。彩信的接收地址也可为电子邮件地址, 此时彩信将以电子邮件的形式发送。除SMS(短信息服务)包含的文本信息外, 彩信还可传送包括图象、声音及动画等各种形式的信息。

线路识别服务(来电显示)

使用户可以查看来电号码或不使自己的号码显示在对方话机上的网络功能。

多方通话

可使多达6人同时参加通话的电话会议。

PIN码(个人身份识别码)

防止手机被盗用的密码。PIN码是随SIM卡一起由服务提供商提供的。它是4到8位数密码，如需要，可以更改它。

PUK码(PIN码解锁码)

用于当连续3次输入了错误的PIN码后对手机解锁的密码。它是8位数的号码，由服务提供商随SIM卡一起提供。

代理服务器

代理服务器处于Web浏览器等Web客户端和实际的Web服务器之间，并在二者之间起中介作用。当一些人浏览网站时，其浏览器实际上未接到Web服务器上。浏览器发出的请求发到代理服务器上，而代理服务器向Web服务器发出请求。

因代理服务器把所有请求的结果缓存一段时间，所以代理服务器可为用户组改善性能。如果用户请求已为另一位用户装载的网页时，代理服务器重装网页，而不是向Web服务器转发请求，转发请求可能非常费时。

漫游

在您的本地服务区域之外使用您的手机(例如旅行时)。

SDN(服务号码)

由您的服务网络供应商提供的电话号码，可以用来接入专门服务，例如，语音信箱、查号、用户支持和紧急服务。

SIM(用户识别卡)

包含有全部操作手机所需信息(网络与存储器信息，以及用户个人数据)的卡。SIM卡插在手机背面的小槽内，并由电池保护。

SMS(短信息服务)

无需向对方说话，向另一用户发送和从另一用户接收信息的网络服务。写入或接收的信息可以显示、接收、编辑或发送。

软键

手机上标有   的键，它们的用途：

- 按照您当前正在使用的功能而变
- 其功能在手机显示屏的底行指示，相应键的正上方。

三频


能够处理下列类型的网络：GSM900, GSM1800, 混合GSM900/1800和GSM 1900的频段, 可成功的进行长时间通话和大范围的漫游。您的手机可自动搜索使用过的最新网络。如果因为一些原因致使该网络无法使用, 您的手机将暂时登录到其它的网络上。

语音信箱

计算机应答服务, 当您无法应答来电时, 可自动应答、播放问候语(可以用您自己的声音)并且记录信息。

GPRS移动电话			
SGH-D108快速指南卡			
进入功能表 选项	① 按 功能表 软键。	开机/关机	按住  键。
	② 用  或  键滚动功能表, 直到显示所需要的功能选项。	拨打电话	① 键入号码。 ② 按  键。
	③ 按 选择 软键。	结束通话	轻按一下  键。
	④ 用  或  键滚动选项清单, 直到选中所需选项。		
	⑤ 按 选择 软键确认。		
	查看未接来电		① 打开手机翻盖按 查看 软键。 ② 用  或  键滚动查看未接来电。 ③ 如需回叫按  键。
• 两个  ④ 软键中的每一个软键的功能由它上方(显示屏底部)的文本指明。			





应答来电	打开翻盖 或 按  键。
调节音量	按手机左侧的 ▲ 或 ▼ 键。
选择铃声类型	① 选择 闹钟类型 功能选项 (5.3)。 ② 选择以下选项： • 仅指示灯 • 乐曲 • 振动 • 先震动后乐曲 ③ 按 选择 软键确认。
将电话号码储存在电话簿内	① 键入电话号码。 ② 按 储存 软键。 ③ 为条目选择图标。 ④ 按 选择 软键。 ⑤ 选择存储器。
将电话号码储存在电话簿内 (续)	⑥ 按 选择 软键。 ⑦ 输入姓名。 ⑧ 按 确认 软键两次使用右软键选择存储器位置。 ⑨ 如必要，更改储存位置。 按 确认 软键。 ⑩ 按  的软键返回待机模式。
在电话簿内查找电话号码	① 按 电话簿 软键。 ② 进入搜寻选项。 ③ 输入姓名的前几个字符。 ④ 按 确认 软键。 ⑤ 按  或  键滚动选择姓名。 ⑥ 按 查看 软键。 ⑦ 按  或  键滚动选择号码。 ⑧ 如需拨打电话，按  键。